

BANG & OLUFSEN

**CLASS 1
LASER PRODUCT**


Der schwarze und gelbe Klebezettel am CD-Plattenspieler ist ein Warnhinweis darauf, daß das Gerät ein Laserabtastsystem enthält und als Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft ist. Wenn Sie mit Ihrem CD- Plattenspieler Probleme haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Bang & Olufsen Fachhändler. Das Gerät darf nur von Fachtechnikern geöffnet werden.

**COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO**

Die Verwendung anderer Steuerungen, Einstellungen oder Verfahren als der in dieser Anleitung angegebenen Steuerungen, Einstellungen und Verfahren kann gefährliche Strahlung zur Folge haben.

Dieser Produkt entspricht der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft über Funkentstörungen, 82/336 EWG.



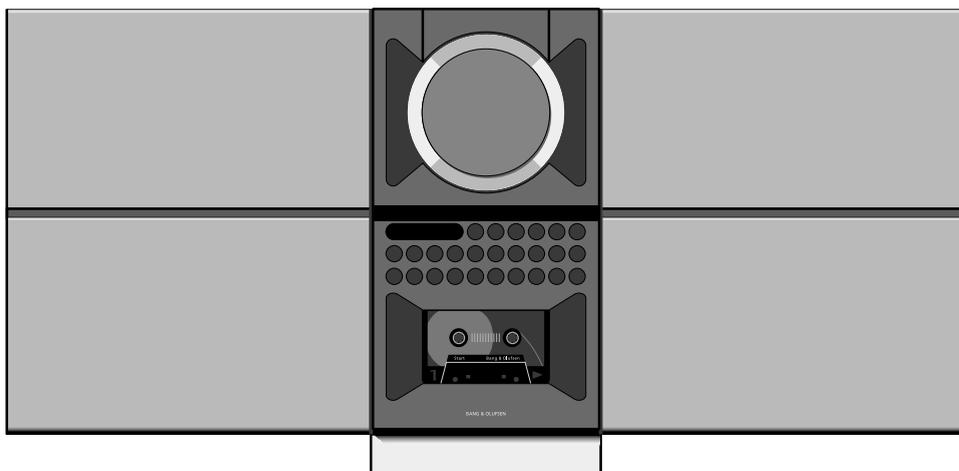

In dieser Aufstellungsanleitung ist beschrieben, wie Sie das BeoSound Century Musiksystem zusammenbauen und betriebsbereit machen. Auch die richtige Anwendung und der einwandfreie Zusammenbau der zwei wahlfreien Zubehörteile – der aktiven FM-Antenne und der Wandkonsole – sind beschrieben.

Wir empfehlen Ihnen, die Anweisungen dieser Anleitung genau zu befolgen.

Die Bedienung des BeoSound Century Systems ist im einzelnen in der (ebenfalls mitgelieferten) Benutzeranleitung beschrieben.

Inhalt

- 4 Zusammenbau
- 5 Unterbringung
- 6 Anschlüsse
- 7 Betriebsbereit...
- 8 Wahlfreies Zubehör
- 10 Wartung


*Beachten Sie!
Das BeoSound Century System darf erst dann ans Netz angeschlossen werden, wenn Sie mit der Aufstellung gemäß dieser Anleitung fertig sind.*

Glastür

Die Glastür durch Einsetzung des Metallhalters in die entsprechende Einkerbung vorne am BeoSound Century befestigen. Der Halter muß mit der Marke "UP" nach oben eingesetzt werden. An der Glastür vorsichtig drücken, bis sie richtig sitzt.

Wenn die Glastür richtig sitzt, fluchten die Kanten der Tür mit den Kanten des Mittelteils des BeoSound Century Systems.

Die Glastür muß mit großer Sorgfalt behandelt werden! Wenn sie zerbricht oder zersplittert oder anderswie beschädigt wird, sollte sie sofort ausgewechselt werden, da sie sonst Personenschäden verursachen kann. Eine Ersatztür kann bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler bestellt werden.

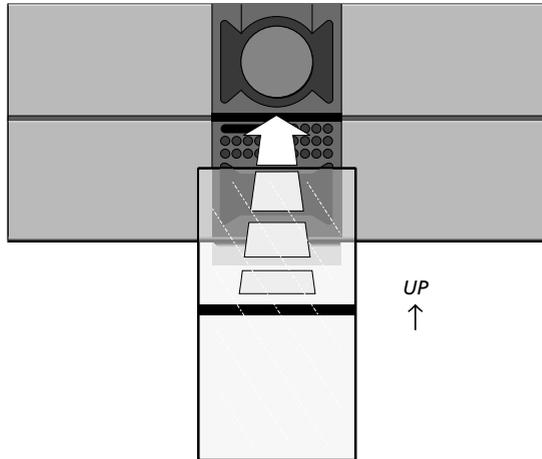



Ihr BeoSound Century System kann stehend im Sockel am Fußboden, in einem Regal oder auf einem Tisch aufgestellt werden - oder es kann mittels der Wandkonsole (wahlfreies Zubehör, Typennr. 2088) an die Wand gehängt werden. Die Installation der Wandkonsole ist im Abschnitt "Wahlfreies Zubehör" im einzelnen beschrieben.

Lichtreflexe von großen Objekten, die sich zu nahe an der linken Seite des BeoSound Century befinden, können verhindern, dass die Glastüre schließt. Prüfen Sie daher die Türenfunktion Ihres BeoSound Century, bevor Sie z.B. Löcher für eine Halterung in die Wand bohren.

Das schlanke Gehäuse ermöglicht die Unterbringung an Stellen mit wenig Platz. Das System nie in direktem Sonnenlicht oder nahe Heizkörpern oder anderen Wärmequellen anbringen. Sorgen Sie für Luft an allen Seiten des Systems.

Sockel

Der mitgelieferte Sockel ist eigens für das BeoSound Century System gestaltet und muß für dieses verwendet werden, wenn das System stehend untergebracht wird. *Das BeoSound Century System sollte nicht ohne den Sockel aufgestellt werden, da das System dann nicht ausreichend stabil steht, um sichere Bedienung zu gewährleisten!*

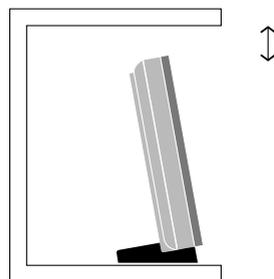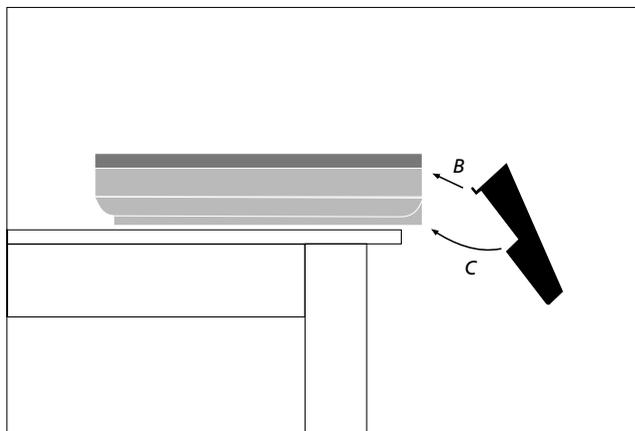


Zur Sicherung ausreichender Ventilation des Systems muß über dem System und an den Seiten 5 cm Luft sein.

Befestigung des Sockels:

Das BeoSound Century Musiksystem auf einem Tisch o.ä. hinlegen, mit der Frontseite nach oben, und dann:

- B Die zwei Frontstifte am Sockel in die entsprechenden Löcher in der Bodenplatte des Systems einstecken.
- C Den hinteren Teil des Sockels zum System hin schieben, so daß die hinteren Stifte in die Einkerbungen an der Rückkante der BeoSound Century Bodenplatte einrasten.

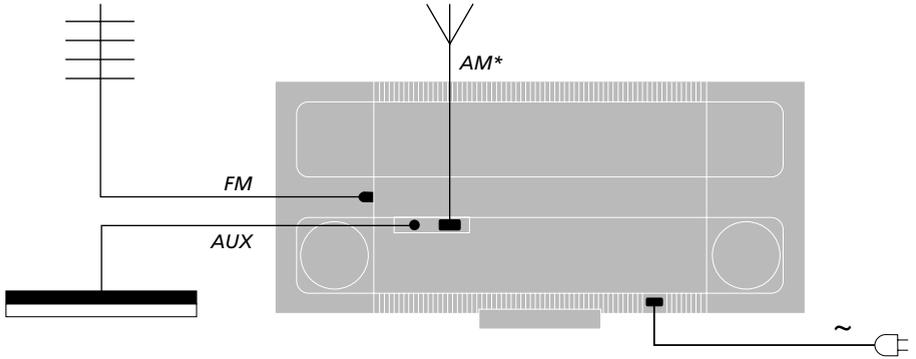

Antenne

Die FM-Antenne an die durch FM gekennzeichnete Buchse anschließen.

Der Einbau der wahlfreien aktiven FM-Antenne ist im Abschnitt "Wahlfreies Zubehör" beschrieben.



FM

Zusatzausrüstung

Die etwaige Zusatzausrüstung an die durch AUX gekennzeichnete Buchse anschließen. Die Buchse ist nur für Eingangsanschlüsse ausgelegt und unterstützt nicht Bang & Olufsen Datalink-Bedienung.

Die Buchse ermöglicht den Anschluß eines zusätzlichen Cassettenrecorders, eines Plattenspielers (mit eingebautem Vorverstärker) oder anderer Audioquellen. Ihr Bang & Olufsen Fachhändler gibt gerne weitere Auskunft.



AUX

Netzversorgung

Die Netzleitung an die durch ~ gekennzeichnete Buchse anschließen.



~

Wenn Sie das BeoSound Century aufgestellt haben, das System mit der mitgelieferten Netzleitung ans Netz anschließen. Die Quellentasten (d.h. RADIO, CD, TAPE, AUX) und die Standby-Taste leuchten für ein paar Sekunden rot auf. Wenn die Tür geschlossen ist, zeigt das rote Licht der Standby-Taste an, daß das System in Standby-Mode und betriebsbereit ist.

Zur Vervollständigung des Aufstellungsverfahrens die Tonpegel, Ihre bevorzugten Radiosender usw. wie in der Benutzeranleitung für das BeoSound Century System beschrieben einstellen.

Wahl der Antenne

Der Antenneneingang für FM-Signale bietet zwei Anschlußmöglichkeiten (Optionen):

- Eine für die aktive FM-Antenne (wahlfreies Zubehör) optimierte Option
- Eine für andere Antennentypen optimierte Option (werkseitige Einstellung)

Wenn Sie die aktive FM-Antenne montiert haben, die Option für die aktive Antenne wählen. Sollten Sie später andere FM-Antennen benutzen, müssen Sie die Option für die aktive Antenne auszuschalten, damit der Empfang optimal wird.

Zum Anwählen der Option für die aktive Antenne:

- drücken (Standby)
TUNE, 1, STORE drücken

Die Ziffer 1 wird kurz angezeigt.

Zum Ausschalten der Option für die aktive Antenne:

- drücken (Standby)
TUNE, 0, STORE drücken

Die Ziffer 0 wird kurz angezeigt.

Fernbedienung

Ihr BeoSound Century Musiksysteem kann auch mit einer Bang & Olufsen Fernbedienung gesteuert werden. Bitte entnehmen Sie der Benutzeranleitung weitere Einzelheiten.

Sie können die Fernbedienungsfunktion nach Wunsch ausschalten – und wieder einschalten.

Zum Ausschalten der Fernbedienungsfunktion:

- drücken (Standby)
SOUND, 0, STORE drücken

Die Ziffer 0 wird kurz angezeigt.


Zum Einschalten der Fernbedienungsfunktion:

- drücken (Standby)
SOUND, 1, STORE drücken

Die Ziffer 1 wird kurz angezeigt.

BEACHTEN SIE:

Diese Voreinstellungen werden durch Drücken der BeoSound Century Tasten vorgenommen, auch wenn diese nicht rot aufleuchten!

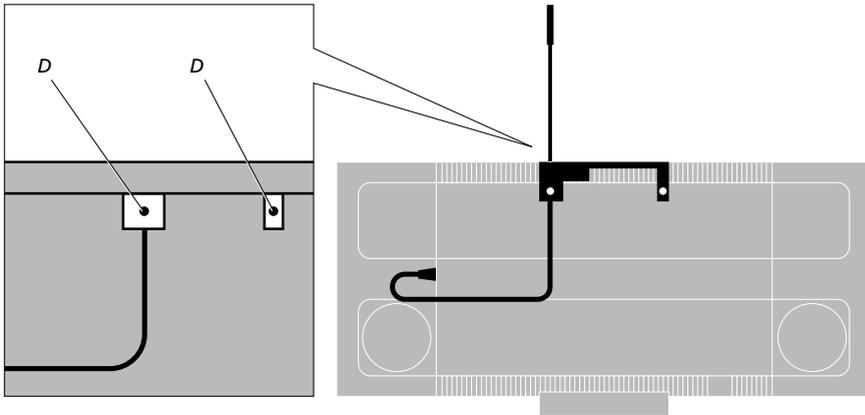

Einbau der aktiven FM-Antenne:


- 1 Die zwei Schrauben (D) lösen und die zwei von den Schrauben festgehaltenen Plastikabdeckungen entfernen.
- 2 Die Antenne in den zwei Einkerbungen einsetzen und mit den zwei mit der Antenne mitgelieferten Schrauben befestigen.
Zur Sicherung einer einwandfreien Antennenfunktion ist es unbedingt notwendig, daß Sie die zwei mit der Antenne mitgelieferten Schrauben benutzen und gut anziehen!.
- 3 Das Antennenkabel in die durch FM gekennzeichnete Buchse einstecken und das Kabel in der Einkerbung anordnen.
- 4 Die Antenne wie im Abschnitt "Betriebsbereit" beschrieben aktivieren.




Aktive FM-Antenne (Typennr. 2036)

Die aktive Antenne ist eine attraktive Alternative zu einer permanenten FM-Antenne. Wenn sie richtig montiert ist, dient dieses Zubehörteil auch als Tragegriff.

Wandkonsole (Typennr. 2088)

Die Wandkonsole ist mit zwei Einkerbungen für die Befestigung von Schrauben versehen. Mit zwei kräftigen Schrauben und den entsprechenden Wanddübeln die Konsole an der Wand befestigen (wie gezeigt).

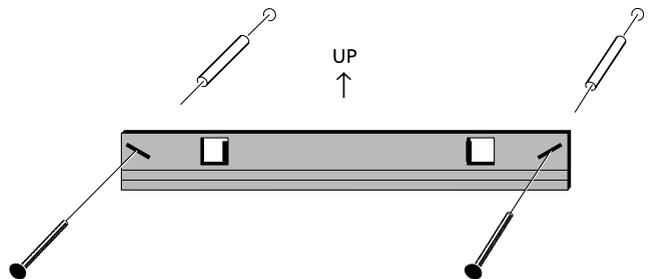

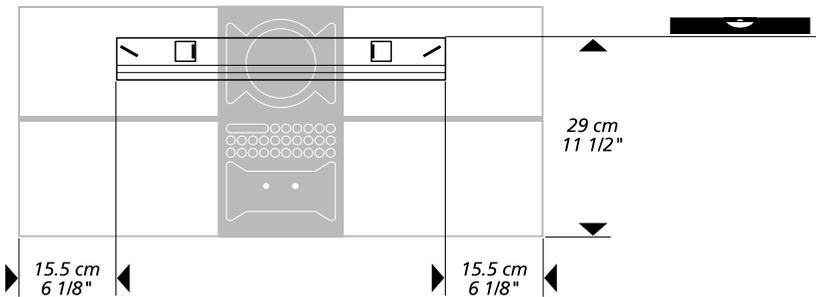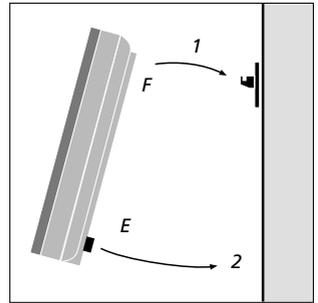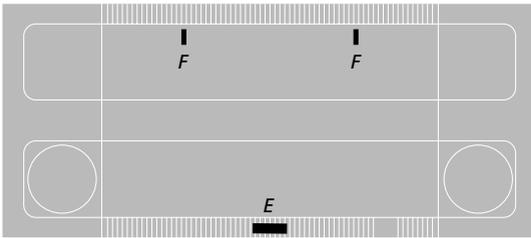

Installation der Wandkonsole:

- Die erforderlichen Abmessungen vornehmen und die Stelle für die Unterbringung der Wandkonsole bestimmen (benutzen Sie das obige Diagramm)
- Die Löcher in der Wand markieren und ausbohren – verwenden Sie die Wandkonsole als Schablone.
- Die Wandkonsole mittels Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen.
- Das Distanzstück (E) am Gitter hinten am BeoSound Century Musiksystem befestigen.
- Das Musiksystem in den zwei Löchern (F) in die zwei von der Wand hinausragenden Haken einhängen.

BEACHTEN SIE: Sichern Sie, daß die Löcher in die Einkerbung im Haken einrasten!

* Die wahlfreien Zubehörteile für das BeoSound Century System sind von Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler lieferbar.

Mit einem weichen, trockenen Tuch den Staub von dem BeoSound Century Musiksystem abwischen.

Verwenden Sie nie Alkohol oder andere Lösungen für das Reinigen irgendwelcher Teile des BeoSound Century Systems!

Bevor Sie mit der Reinigung des BeoSound Century Systems anfangen, empfiehlt es sich, den Netzanschluß zu unterbrechen, damit die Glastür nicht automatisch schließt und öffnet. Wenn das System vom Netz unterbrochen ist, können Sie die Glastür nach Bedarf manuell öffnen und schließen. Dies erfordert nur ganz wenig Kraft.

Nach Bedarf kann die Glastür zwecks Reinigung der Innenseite herausgenommen werden. Hierfür die Tür fest zupacken und mit einem vorsichtigen, aber festen Griff herausheben (nach außen ziehen). Für die Reinigung der Glastür empfehlen wir ein mildes Fensterreinigungsmittel.


Nach der Reinigung die Tür wieder befestigen, wie im Abschnitt "Zusammenbau" beschrieben, und das System wieder ans Netz anschließen.

Die Frontteile der BeoSound Century Lautsprecher sind auswechselbar. Fragen Sie Ihren Bang & Olufsen Fachhändler!

Bandlauf

Der Bandlauf, d.h. Köpfe, Andruckrollen und andere Teile, die während der Wiedergabe und Aufnahme mit dem Band in Berührung kommen, sollte ab und zu gereinigt werden, damit sich kein Staub und keine Fusseln darauf absetzen. Es empfiehlt sich, den Bandlauf immer vor einer wichtigen Aufzeichnung zu reinigen.


Für die Reinigung des Bandlaufs ein hierfür vorgesehenes Wartungskit oder einfach ein Wattestäbchen mit einer für diesen Zweck vorgesehenen Reinigungsflüssigkeit verwenden. Bei der Reinigung darf keine Cassette im Cassettenrecorder sein.

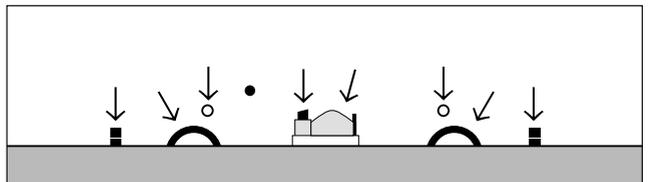

Handhabung Ihrer Compact Discs

Compact Discs (CD's) sollten mit derselben Sorgfalt wie Vinyl-Schallplatten behandelt und aufbewahrt werden. Wenn man dafür sorgt, die CD immer am Rande anzupacken und sie nach Gebrauch immer in die originale Cassette einzulegen, braucht man sie gar nicht zu reinigen.

Sollte die CD mit Fingerabdrücken, Schmutz oder Staub beschmutzt werden, kann sie mit einem sauberen, fusselreichen, weichen, trockenen Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie nie Lösungsmittel oder ätzende oder schleifende Reinigungsmittel auf der CD. Extreme Hitze und Feuchtigkeit vermeiden. Schreiben Sie nie auf der CD.

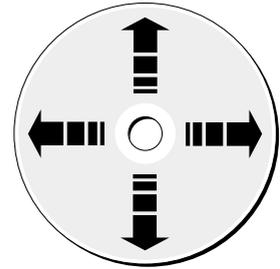

Beim Abwischen der CD immer von Innen zum Rand hin wischen – in geraden Linien.


Handhabung Ihrer Bandcassetten

Bandcassetten sollten immer in einer Schutzhülle bei normaler Raumtemperatur aufbewahrt werden. Extreme Hitze und Feuchtigkeit vermeiden.

Überprüfen Sie, daß das Band richtig aufgewickelt ist, bevor Sie die Cassette einlegen. Wenn nicht, mit einem Bleistift oder einem anderen dünnen Gegenstand das Band spannen.

Sie können Ihre Aufnahmen vor versehentlicher Löschung schützen. Hierfür den einen oder beide Schutzstreifen von der Hinterkante der Cassette entfernen. Damit sichern Sie, daß keine Aufnahme auf der betreffenden Seite gemacht werden kann.

Wenn Sie später ein solches aufnahmegeschütztes Band für eine Aufzeichnung benutzen wollen, brauchen Sie bloß den entfernten Streifen durch ein Stück Tape zu ersetzen.

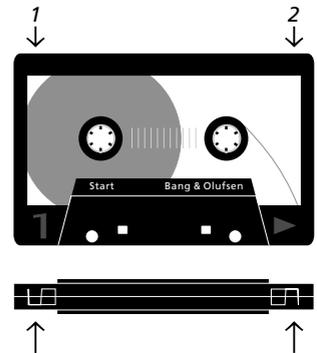

Der Streifen links ermöglicht Aufnahme auf Seite 1 (A), während der Streifen rechts Aufnahme auf Seite 2 (B) ermöglicht.

