

Das BeoCenter 2300 ist ein voll integriertes Musiksysteem mit Radio, Compact Disc-Player und Lautsprecher-Boxen in einer Einheit. Sie können das System dort unterbringen, wo Sie Musik hören wollen – an der Wand auf der eigens für dieses System gestalteten Wandkonsole (Bracket 2500) oder auf einem Tisch oder Sideboard.

Wenn Sie Ihre Hand ausstrecken um das BeoCenter 2300 zu bedienen, gleiten die Glastüren wie durch Zauber zur Seite und laden Sie zu der Musik ein.

Alle Bedienungstasten sind gesammelt angeordnet. Sie sind nach ihrer Funktion gruppiert, so daß es ganz einfach ist, sich auf dem Tastenfeld zu orientieren und das System zu bedienen.

Diese Benutzeranleitung beschreibt die Bedienung des BeoCenter 2300 in einer Aufstellung und mit aktiven Bang & Olufsen Power Link Lautsprechern.

Vollständige Aufstellungsanleitungen für die Zentereinheit und die Lautsprecherboxen sind in den mit den Produkten mitgelieferten Aufstellungsanleitungen enthalten.

Wenn Sie das BeoCenter 2300 an eine andere Stelle versetzen, müssen Sie es am Netzschalter ausschalten, bevor Sie den Netzstecker hinausziehen.


- 4 *Offen für neue Möglichkeiten*
- 6 *Bedienungsgrundsätze***
 - Hauptfunktionen***
 - Displays***
 - Zahlentasten***
 - Nebenfunktionen***
 - 8 *Benutzung des Radios*
 - 10 *Benutzung des CD-Players*
 - 18 *Einstellung einer Stop Timer*
 - 20 *Regelung und Einstellung der
Tonpegel*
 - 22 *Übersicht über die Status-Displays*
 - 24 *Fernbedienung*


Ihr BeoCenter 2300 ist vielseitig, mobil...
und ansprechbar!


Sie können das ganze System einschließlich der Lautsprecher-Boxen nach Belieben mitnehmen und überall unterbringen – an der Wand auf der hierfür gestalteten Wandkonsole oder auf einem Tisch.

Aber ganz gleich wo Sie Ihr BeoCenter 2300 unterbringen – es spricht immer auf eine Handbewegung von Ihnen an.

Wenn Sie Ihre Hand ausstrecken, um die Glastüren zu öffnen, gleiten diese automatisch zur Seite und machen das dahinter befindliche Musiksystem zugänglich.

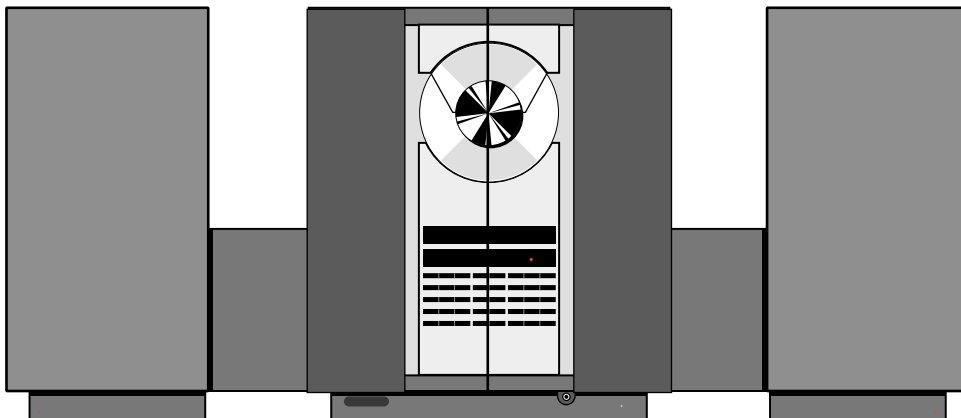

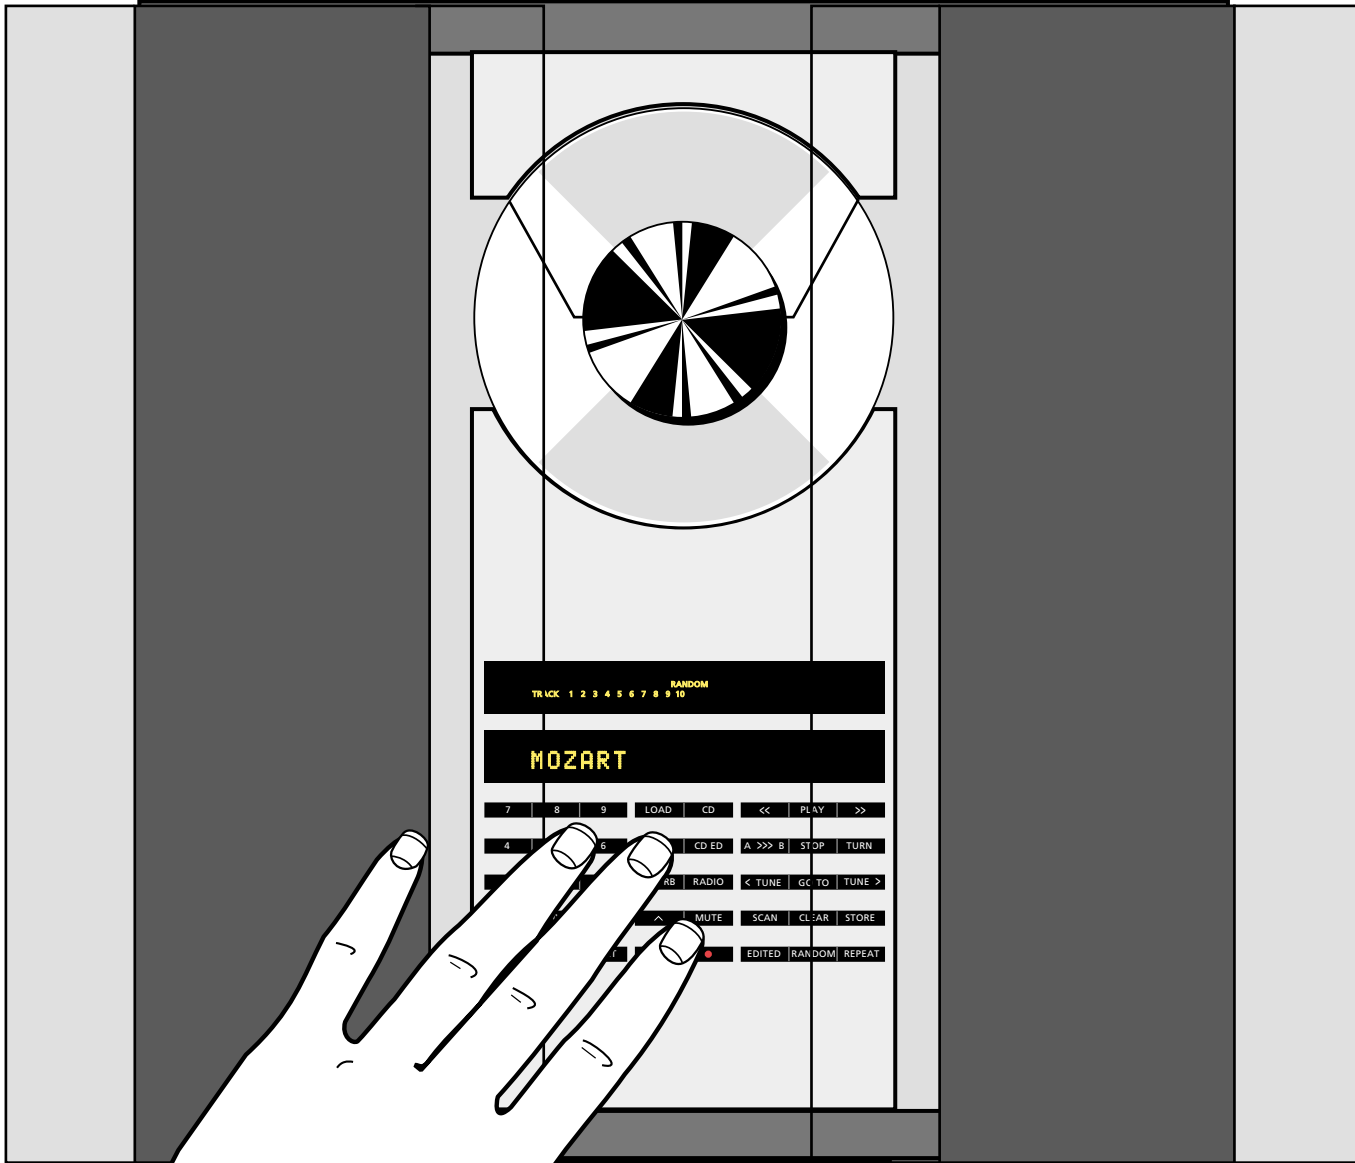

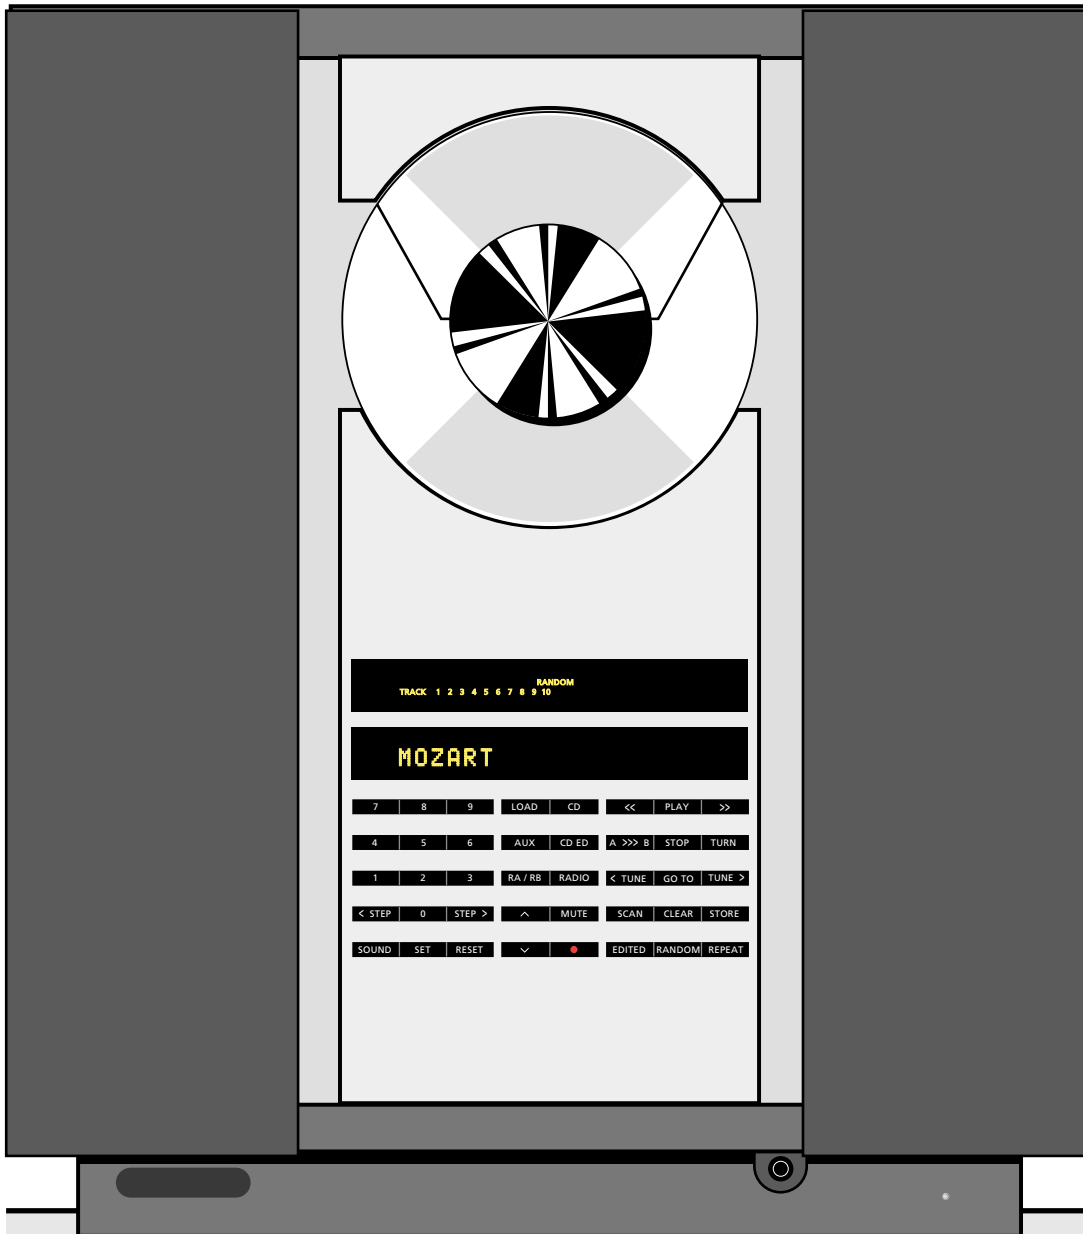

Die Compact Disc wird an Platz gehalten von einer Klammer, die durch Drücken der LOAD-Taste (auf dem Bedienungsfeld) hochgehoben werden kann. Die Compact Discs müssen mit der Textseite zu Ihnen hin aufgelegt werden

Die zwei Displays zeigen an, welche Funktion das System gerade ausführt, und sie unterstützen Sie bei der Ausführung einiger der weniger häufig benutzten Funktionen des Systems

Mit den Steuerorganen auf dem Bedienungsfeld können Sie den CD-Player und das Radio voll steuern

Buchse für Kopfhörer

Wenn die Türen offen sind, haben Sie Zugriff auf das Bedienungsfeld und das Display.

Displays

Die Displays zeigen an, welche Funktion das System gerade ausführt

Die Anzeigen im oberen Display beziehen sich auf die Funktionen des CD-Player's

Das untere Display kann den Namen des aktuellen Senders oder der aktuellen CD anzeigen

Bitte beachten Sie: Der Sendername kann nur dann angezeigt werden, wenn das BeoCenter 2300 mit einem RDS-Kit ausgestattet ist

Für weitere Bedienungsanweisungen sehen Sie bitte die betreffenden Abschnitte in dieser Anleitung

Hauptfunktionen

Die Tasten in der Mitte des Bedienungsfeldes gewähren Zugriff auf sämtliche Hauptfunktionen:

LOAD: Hebt und senkt die CD-Klammer


CD, RADIO: Schaltet den CD-Player bzw. das Radio ein

AUX: Schaltet eine etwaige Bang & Olufsen-Zusatzeinrichtung ein

^ oder v: Erhöht oder senkt den Lautstärkepegel

MUTE: Schaltet die Lautsprecher stumm bzw. macht sie wieder hörbar

●: Schaltet das System auf Standby

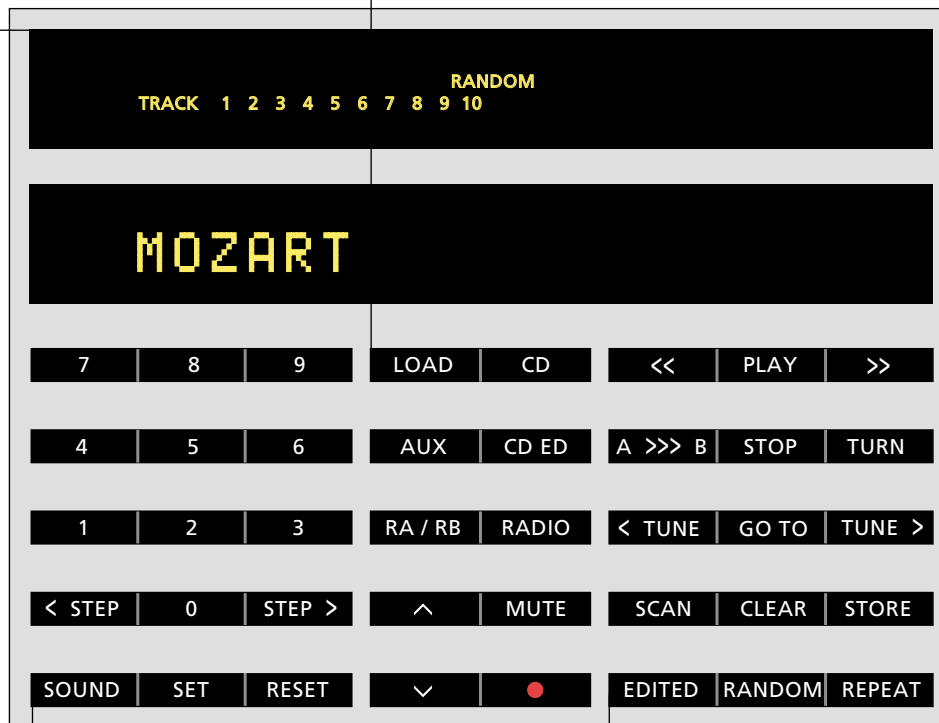

Zahlentasten

Mit den Zahlentasten können Sie andere Programmnummern bzw. andere Titel auf einer CD oder einem Band wählen

Mit den STEP-Tasten können Sie von einem Programm oder Titel zu dem nächsten springen, vorwärts (>) oder rückwärts (<)

Toneinstellungen

Mit den drei Tasten in der unteren Reihe können Sie die Tonpegel abspeichern oder ändern

Nebenfunktionen

Diese Tastengruppe gewährt Zugriff auf sämtliche Nebenfunktionen

- Suche nach einer bestimmten Passage auf einer CD (<</>>)
- Abstimmen von Radiosendern (< TUNE/TUNE >)
- Programmierung einer Titelfolge auf einer CD (CLEAR/STORE)
- Zufallswiedergabe von Titeln (RANDOM)
- Anspielen einer CD (SCAN)
- Programmierung einer Stop Timer (STOP)

Senderabstimmung

RADIO Zum Einschalten des Radios drücken

“A” oder “B” im Display gibt den betreffenden Tunerblock an

RA / RB Zum Umschalten zwischen den Tunerblöcken drücken

TUNE > Zum Suchen eines Senders drücken
oder

<TUNE

Das Radio stoppt automatisch bei dem ersten Sender, der ein annehmbares Signal ausstrahlt

*Wenn dieser Sender nicht der gewünschte Sender ist, durch erneutes Drücken von **TUNE >** oder **<TUNE** den nächsten Sender suchen*

GO TO Anstatt dessen können Sie auch GO TO drücken und die Frequenz des gewünschten Senders eintasten

dann

9

2

9

z.B. 92,9 MHz

GO TO Zum Feinabstimmen drücken

dann

TUNE > Feinabstimmen in Richtung einer höheren Frequenz

<TUNE Feinabstimmen in Richtung einer niedrigeren Frequenz

GO TO Schaltet von FM auf AM und
dann

TURN

umgekehrt

Die Abstimmung eines Radiosenders kann auf verschiedene Weise vorgenommen werden:

- Eingabe eines abgespeicherten Programms (sehen Sie die nächste Seite)
- Eingabe der genauen Frequenz, durch Drücken von GO TO und Eingabe der Frequenznummer
- Suchlauf des Radios nach dem Sender durch Drücken von TUNE > oder <TUNE (das Radio sucht auf- oder abwärts im Frequenzband).

Wenn Sie einen Sender gefunden haben, können Sie diesen nach Bedarf feinabstimmen. Hierfür GO TO und anschließend TUNE > oder <TUNE drücken.

Es gibt zwei separate Tunerblöcke, A und B, die die Abspeicherung zwei verschiedener Frequenzen auf derselben Programmnummer ermöglichen. Dies ist z.B. dann zweckmäßig, wenn Sie Ihr BeoCenter an zwei verschiedenen Orten verwenden und sich die Frequenz eines Senders von einem Bereich zum anderen ändert.

Die Kapazität der zwei Blöcke kann auch einfach zur Verdopplung der Anzahl von abgespeicherten Sendern verwendet werden.

Bitte beachten Sie: Das Radio schaltet immer in dem zuletzt verwendeten Tunerblock ein, es sei denn Sie stellen es selbst auf den anderen Block um, bevor Sie das Radio einstellen.

Bitte beachten Sie: Zum Empfang der in Ihrem Bereich befindlichen Sender muß die richtige FM- und AM-Antenne an das BeoCenter angeschlossen werden. Sehen Sie weitere Einzelheiten über Antennenanschlüsse in der Aufstellungsanleitung.

Nicht alle BeoCenter 2300 Systeme sind für den Empfang von Sendern auf dem AM-Band ausgelegt. Dies gilt nur für BeoCenter 2300 Ausführungen in gewissen Ländern.

Stereoempfang

Wenn Sie einen FM-Sender eingestellt haben, der ein Stereosignal ausstrahlt, wird dies von der Anzeige **STEREO** im Display angezeigt.

Das System schaltet automatisch auf Mono, wenn die Stereosignale zu schwach sind, um einen angenehmen Ton wiederzugeben.

Wenn Sie wollen können Sie aber auch diese automatische Funktion ignorieren und anstatt dessen Mono manuell anwählen. Hierfür TURN drücken, wenn Sie den Sender eingestellt haben, den Sie auf Mono umschalten wollen.

Wenn Sie einen Sender abspeichern, wird der etwaige gewählte Mono-Ton zusammen mit der Programmnummer abgespeichert.

Sehen Sie weitere Anweisungen über die Abspeicherung des Senders auf der nächsten Seite >

Abspeicherung von Sendern auf Programmnummern

Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben und er in den Lautsprechern deutlich zu hören ist, können Sie ihn auf einer Programmnummer nach Ihrer Wahl abspeichern. Das bedeutet, daß Sie den Sender dann künftig durch Eingabe der betreffenden Nummer direkt wählen können.

Sie können bis zu 15 verschiedene Radiosender in jedem der zwei Tunerblöcke A und B abspeichern.

Bitte beachten Sie: Sie können zusätzlich 5 Sender in jedem Block abspeichern (auf den Programmnummern 16-20), aber die auf diesen Nummern abgespeicherten Sender können nicht mit einem Namen versehen werden (sehen Sie unten).

Eine Programmnummer kann mit der CLEAR-Taste ganz gelöscht werden – d.h. sämtliche unter dieser Nummer früher abgespeicherten Daten werden gelöscht. Hierfür die CLEAR-Taste zweimal drücken, wenn Sie auf der zu löschenden Programmnummer stehen.

Zum Abspeichern des aktuellen Senders drücken

STORE

Die Nummer eintasten, auf der Sie den Sender abspeichern wollen, z.B. 1

1

Zum Abspeichern des Senders erneut drücken

STORE

ACCEPTED erscheint im Display – hiermit wird angegeben, daß der Sender auf der gewählten Nummer abgespeichert worden ist

Den nächsten gewünschten Sender abstimmen und anschließend auf einer der übrigen Programmnummern 1-15 abspeichern

Benennung von Sendern

Sie können sämtliche gespeicherten Sender mit einem Namen nach Ihrer Wahl versehen.

Das bedeutet, daß Sie einen Sender nicht nur anhand der für den Zugriff notwendigen Programmnummer, sondern auch mittels eines bestimmten Namens identifizieren können. Der Name des Senders, den Sie sich gerade anhören, wird im unteren Display angezeigt.



Der Name kann aus bis zu 8 Zeichen, einschließlich Zahlen, bestehen. Wenn Sie einen Sender nicht benannt haben, erscheint der etwaigen vom Sender ausgestrahlten Name des Senders.

Die Programmnummer anwählen, auf der Sie den Sender abgespeichert haben

Zum Abrufen der Benennungsfunktion

2 x

GO TO

*Die Anzeige **NAMING**: erscheint kurz, und das Feld wird dann leer. Wenn Sie einen Namen schon eingegeben haben, erscheint dieser*

Die erste der acht Zeichenpositionen blinkt – d.h. Sie können einen Namen eingeben

Zeigt die Zeichen eins nach dem anderen an

STEP >

oder

< STEP

Versetzung zu der nächsten Zeichenposition

>>

oder

<<

Speichert den Namen


STORE

Bitte beachten Sie: Die Benennungsfunktion ist nur dann wirksam, wenn Ihr BeoCenter mit der RDS-Einrichtung ausgestattet ist.

Wenn Sie den Namen löschen wollen, CLEAR drücken anstatt STORE

LOAD

Hebt oder senkt die Klammer, die die CD am Platze hält

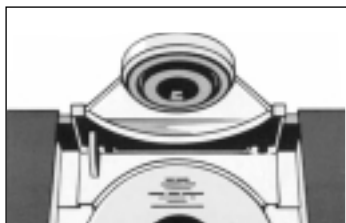

Einlegen einer CD

Wenn man die LOAD-Taste im mittleren Teil des Bedienungsfeldes drückt, hebt sich die Klammer, die die CD am Platz hält.

Sie können jetzt die CD vom Fach herausnehmen und die CD auflegen, die Sie spielen wollen. Legen Sie immer die CD mit dem Label zu Ihnen hin auf.

Wenn Sie LOAD erneut drücken, senkt sich die Klammer ab. Bei der Einschaltung des CD-Players senkt sich die Klammer automatisch ab.

CD

Wiedergabe der CD im Fach

0

Wiedergabe bestimmter Titel

bis

9**STEP >**

Wiedergabe des nächsten Titels

<STEP

Spielt den aktuellen Titel wieder – zur Wiedergabe des vorigen Titels zweimal drücken

STOP

Unterbricht die Wiedergabe

PLAY

Schaltet die Wiedergabe wieder ein

Wiedergabe der CD

Wenn Sie zur Wiedergabe der aufgelegten CD die CD-Taste drücken, werden zuerst sämtliche Informationen im CD erfaßt – z.B. die gesamte Titelzahl. Danach fängt die Wiedergabe der CD vom Anfang an.

Während der Wiedergabe der CD können Sie durch Drücken der entsprechenden Zahlentasten zu anderen Titeln springen, oder Sie können mit STEP > oder <STEP von einem Titel zum anderen springen.

Die CD wird zu Ende gespielt. Das BeoCenter unterbricht dann die Wiedergabe und wartet auf eine neue Wiedergabeanweisung. Wenn keine weiteren Anweisungen gegeben werden, schaltet das System nach 30 Minuten automatisch auf Standby.

Mit der STOP-Taste können Sie den CD-Player natürlich jederzeit unterbrechen. Wenn Sie eine andere Quelle wählen, schaltet der CD-Player automatisch aus.

Die übrigen Funktionen des CD-Players:

- Suchlauf nach einer bestimmten Passage vorwärts oder rückwärts
- Anspielen der Titel auf einer CD
- Programmierung einer Titelfolge
- Editieren einer CD, d.h. Programmierung auf Wiedergabe ausgewählter Titel
- Benennung Ihrer CD's
- Zufallswiedergabe von Titeln
- Kontinuierliche Wiedergabe einer CD
- Ständige Wiederholung einer bestimmten Passage

Sehen Sie weitere Einzelheiten über diese Funktionen auf Seite 12-17. Die Displays und die Ablesung der Displays sind auf Seite 11 beschrieben.

Ablezen der Displays

Die zwei Displays enthalten Information über die CD, die Sie spielen.




RANDOM
TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



MOZART

Das obere Display enthält zwei Zeilen:

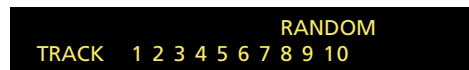

RANDOM
TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



MOZART

Die obere Zeile zeigt die aktivierte CD-Sonderfunktion an, z.B. *RANDOM* für Zufallswiedergabe.

Die untere Zeile zeigt die Anzahl der verfügbaren Titel auf der CD an. Die ersten 14 Titel werden durch eine Nummer angezeigt; enthält die CD mehr als 14 Titel, wird dies durch "+" angezeigt. Die aktuelle Titelnummer blinkt.

Im unteren Display können vier verschiedene Typen von Information über die CD angezeigt werden:



RANDOM
TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



MOZART

Name der CD (sehen Sie Seite 15)



CD 8

Der Titel, der gespielt wird



CD 2:15

Die verstrichene Spielzeit des aktuellen Titels



CD 29:30

Die verbleibende Spielzeit

Bitte beachten Sie: Die verbleibende Spielzeit kann nur angezeigt werden, wenn Sie die CD auf gewöhnliche Weise spielen, d.h. vom Anfang zum Ende und ohne Aktivierung der Sonderfunktionen.

Zum Umschalten von einem Display-Mode auf den anderen drücken



CD

Die CD-Taste drücken während die CD spielt

Der angewählte Display-Mode bleibt aktiviert, bis Sie die CD herausnehmen.

Suchlauf durch eine CD

»

Suchlauf in Richtung Ende der CD

«

Suchlauf in Richtung Anfang der CD

Die Taste gedrückt halten, bis Sie die gewünschte Stelle erreicht haben

Sie können die CD durchlaufen und die Wiedergabe an jeder gewünschten Stelle einschalten – genau wie beim schnellem Vorlauf und Rückspulen auf einem Audioband.

Wenn Sie Ihren Finger von der Taste nehmen, schaltet die Wiedergabe der CD wieder ein. Oder die Wiedergabe ist wieder unterbrochen, wenn dies der Fall war, als Sie mit dem Suchlauf anfangen.

Für den Suchlauf durch die CD (vorwärts oder rückwärts) die » oder «-Tasten benutzen.

Beim Suchlauf wird im unteren Display genau angezeigt, wo Sie sich auf der CD befinden – durch Angabe der Titelnummer, der verstrichenen Titelzeit oder der verbleibenden Spielzeit, je nach dem eingestellten Display-Mode.

Der Suchlauf setzt sich so lange fort, wie Sie Ihren Finger auf der Taste halten – zuerst bei niedriger Geschwindigkeit und nach 3 Sekunden bei hoher Geschwindigkeit.

Bitte beachten Sie: Wenn das Display auf Anzeige des Namens der CD eingestellt ist, erscheint nur der Name im Display, und Sie können den Suchlauf selbstverständlich nicht verfolgen. Sehen Sie weitere Einzelheiten über die verschiedenen Display-Modes auf der vorigen Seite.

SCAN

Startet das Anspielen der CD

*Die Anzeige **SCAN** leuchtet auf im oberen Display, und im unteren Display wird die verstrichene Spielzeit jedes Titels gezeigt*

PLAY

Annulliert den Anspielvorgang und spielt die verbleibenden Titel in voller Länge

Wenn Sie die CD vom Anfang spielen wollen, anstatt dessen 1 drücken

Anspielen einer CD

Wenn man die Anspiel-Funktion aktiviert, werden die ersten 15 Sekunden der einzelnen Titel auf der CD gespielt.

Nach dem Anspielen der ganzen CD, schaltet die Wiedergabe automatisch vom Anfang an ein, d.h. der erste Titel bzw. der erste Titel einer etwa einprogrammierten Titelfolge wird gespielt.

Die Anspieffunktion kann zusammen mit einigen der übrigen Funktionen des Systems verwendet werden.

Bitte beachten Sie: Wenn der Anspielvorgang eingeschaltet wird, schaltet das untere Display automatisch auf Anzeige der verstrichenen Spielzeit der einzelnen Titel um. Das bedeutet, daß Sie die Anspieffunktion während der Wiedergabe des Titels Sekunde für Sekunde verfolgen können.

Während des Anspielens einer CD können Sie z.B. eine Titelfolge programmieren oder Sie können das System darauf programmieren, nur bestimmte Titel einer CD zu spielen.

Sehen Sie weitere Einzelheiten über diese Funktionen auf Seite 13 und 14.

Programmierung einer Titelfolge

Sie können den CD-Player darauf programmieren, nur bestimmte Titel auf der CD zu spielen.

Bevor Sie mit der Programmierung anfangen können, muß die Wiedergabe der CD eingeschaltet sein. Wenn Sie die CD während der Programmierung der Titelfolge nicht hören wollen, STOP drücken.

Die CLEAR- und STORE-Tasten an der rechten Seite des Bedienungsfeldes gewähren Zugriff auf Programmierung einer Titelfolge. Mit der CLEAR-Taste werden die Titel weggelassen, die nicht gespielt werden sollen, während STORE die Titel eingespeichert, die Sie hören wollen.

Zum Weglassen eines Titels aus der Folge CLEAR + die entsprechende Nummer und zum Einspeichern eines Titels in die Folge STORE + die jeweilige Nummer drücken.

In Verbindung mit dem Anspielen einer CD können Sie gleichzeitig eine Titelfolge programmieren – hierfür einfach CLEAR oder STORE während der Wiedergabe des betreffenden Titels drücken. Nach dem Drücken von CLEAR oder STORE schaltet die Wiedergabe des nächsten Titels der CD sofort ein.

Mit der PLAY-Taste oder der CD-Taste schalten Sie die Wiedergabe der programmierten Folge ein. Während der Wiedergabe der Folge können Sie mit der STEP>-Taste von einem Titel zum anderen springen.

*Wenn Sie die eben einprogrammierte Titelfolge wieder löschen wollen, CLEAR drücken und gedrückt halten, bis im Display **CLEARED** erscheint.*

Die Titelfolge wird auch dann gelöscht, wenn Sie die CD abnehmen.

Wenn Sie eine Titelfolge permanent abspeichern wollen, müssen Sie die Editier-Funktion benutzen. Sehen Sie weitere Einzelheiten auf Seite 14.

Schaltet die Wiedergabe der CD ein

CD
dann
STOP

Wenn Sie die Wiedergabe während der Programmierung unterbrechen wollen, STOP drücken

Gewährt Zugriff auf die Programmierungsfunktion

STORE

STORE – _ erscheint im Display

Die erste Titelnummer der gewünschten Folge eintasten z.B. 2

dann
2

STORE – 2 erscheint im Display

Anstatt dessen können Sie auch CLEAR + die betreffende Nummer drücken – dann werden die Titel weggelassen, die nicht in die Folge eingeschlossen werden sollen

*In Sekundenschnelle erscheint **ACCEPTED** im Display, womit angegeben wird, daß der gewählte Titel abgespeichert (bzw. gelöscht) worden ist*

*Mit **ILLEGAL** wird im Display angezeigt, daß es die gewählte Titelnummer nicht gibt auf der CD*

Speichert den nächsten Titel in der Folge z.B. 4

STORE
dann
4

Auf diese Weise mit der Abspeicherung (bzw. Löschung) von Titeln fortfahren, bis die Titelfolge komplett ist

Spielt die Titelfolge

PLAY
oder
CD

Löscht die Folge
(2 Sekunden gedrückt halten)

CLEAR
↓

Die Wiedergabe Ihrer einprogrammierten Titelfolge einschalten, dann...

EDITED

Zum Aufrufen der CD-Editier-Funktion drücken

Das untere Display zeigt jetzt **STORE?**

dann

STORE

Zur permanenten Abspeicherung der programmierten Titelfolge drücken

Die Anzeige **CD ED** erscheint im oberen Display, womit angegeben wird, daß die programmierte Titelfolge für die aktuelle CD permanent abgespeichert ist

CD

Spielt die CD in der editierten Version

Die Anzeige **CD ED** erscheint im Display zusammen mit den programmierten Titelnummern

CD ED

Spielt die CD in voller Länge, ignoriert eine etwa einprogrammierte Titelfolge

Die Anzeige **CD ED** erlischt, und alle Titelnummern leuchten auf

dann

EDITED

Wenn Sie eine programmierte Folge löschen wollen EDITED drücken

Das untere Display zeigt jetzt **CLEAR?**

dann

CLEAR

Zur vollständigen Löschung der programmierten Folge drücken

Editieren einer CD

Mit der Editier-Funktion können Sie Titelfolgen für einzelne CD's einprogrammieren und permanent abspeichern, so daß nur die programmierten Titel gespielt werden, wenn Sie eine auf diese Weise editierte CD einlegen.

Zum Editieren einer CD müssen Sie zuerst eine Titelfolge programmieren, wie auf Seite 13 beschrieben.

Wenn die Wiedergabe der Titelfolge einschaltet, müssen Sie EDITED und anschließend STORE drücken. Die Anzeige **CD ED** erscheint im oberen Display, womit angegeben wird, daß die Titelfolge für diese CD permanent abgespeichert worden ist.

Wenn Sie die Wiedergabe dieser CD das nächste Mal einschalten, werden nur die programmierten Titel gespielt – dies wird im oberen Display angezeigt.

Wenn Sie die einprogrammierte Folge ignorieren wollen – d.h. die CD in voller Länge spielen – müssen Sie die Wiedergabe einschalten und dann die CD ED-Taste im mittleren Teil des Bedienungsfeldes drücken. Die Anzeige **CD ED** im oberen Display erlischt, und sämtliche Titelnummern leuchten wieder auf. Wenn Sie die programmierte Titelfolge wieder abspeichern wollen, CD ED erneut drücken.

Sie können eine programmierte Titelfolge auch ganz löschen. Hierfür die Wiedergabe der betreffenden CD einschalten und anschließend mit CD ED die programmierte Titelfolge ignorieren. Die programmierte Folge ist jetzt vorübergehend außer Betrieb gesetzt. Jetzt EDITED und unmittelbar danach CLEAR drücken – die Folge ist jetzt gelöscht.

*Bitte beachten Sie: Es können max. 100 verschiedene CD's editiert werden. Wenn Sie diese Grenze überschreiten, erscheint die Anzeige **ILLEGAL** im Display, und Sie müssen eine Titelfolge löschen, bevor Sie eine andere einprogrammieren können.*

Benennung von CD's

Sie können jede einzelne CD Ihrer Sammlung mit einem Namen nach eigener Wahl versehen.

Bei der Wiedergabe einer auf diese Weise benannte CD wird der Name im unteren Display angezeigt.

Bitte beachten Sie: Es können max. 100 verschiedene CD's benannt werden. Wenn Sie diese Grenze überschreiten, erscheint die Anzeige **ILLEGAL** im Display, und Sie müssen den Namen einer CD löschen, bevor Sie eine andere CD benennen können.

TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOZART

Der Name kann aus bis zu 8 Zeichen, einschließlich Zahlen, bestehen. Wenn Sie die CD nicht benannt haben, erscheinen anstatt dessen Titelnummer, verstrichene Titelzeit oder verbleibende Spielzeit, wie auf Seite 11 beschrieben.

Die CD spielen, die Sie benennen wollen

CD

Die Benennungsfunktion aufrufen

GO TO

Die Anzeige **NAMING**: erscheint kurz, und das Display wird dann leer. Wenn Sie einen Namen schon eingegeben haben, erscheint dieser

Die erste der acht Zeichenpositionen blinkt – d.h. Sie können damit anfangen, einen Namen zu "schreiben"

Zeigt die Zeichen eins nach dem anderen an

STEP >

oder

< STEP

Bewegung zur nächsten Zeichenposition

>>

oder

<<

Speichert den Namen

STORE

Wenn Sie den Namen löschen wollen, während der Anzeige des Namens CLEAR drücken

Auflisten von Namen

Mit der Auflistungsfunktion können sämtliche Namen Ihrer CD's – und die etwaigen entsprechenden Titelfolgen – einer nach der anderen angezeigt werden, d.h. Sie brauchen die CD's nicht einzeln einzulegen.

Diese Funktion ist zweckmäßig, wenn Sie sämtliche Namen Ihrer Sammlung schnell durchblättern wollen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie wollen, können Sie sogar während dieser Durchblätterung Namen und Titelfolgen löschen. Diese Funktion ist zweckmäßig, wenn Sie genau wissen, welchen CD-Namen Sie löschen wollen, aber keine Lust haben, die betreffende CD extra einzulegen oder aber die CD vielleicht nicht finden können.

Wenn Sie einen Namen (und eine Titelfolge) löschen wollen, während der Anzeige des betreffenden Namens CLEAR drücken

Eine beliebige CD spielen

CD

Die Abspeicherungsfunktion abrufen 2 x

GO TO

Die Anzeige **MEMORY** erscheint kurz, und anschließend erscheint der Name der aktuellen CD

Zum Auflisten der Namen einer nach der anderen drücken

STEP >

oder

< STEP

Annulliert die Abspeicherungsfunktion und schaltet die Wiedergabe wieder ein

CD

Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge (Zufallswiedergabe)

CD Die Wiedergabe der CD einschalten

RANDOM Schaltet die Zufallswiedergabe-Funktion ein

*Die Anzeige **RANDOM** erscheint im Display*

RANDOM Zum Löschen der Zufallswiedergabe-Funktion erneut drücken

Mit der Zufallswiedergabe-Funktion werden sämtliche Titel der CD in zufälliger Reihenfolge gespielt.

Wenn Sie eine CD wiederholen, werden die Titel der CD bei jeder Wiedergabe in einer anderen Reihenfolge als zuvor gespielt.

Die Taste **RANDOM** an der rechten Seite des Bedienungsfeldes schaltet die Zufallswiedergabe-Funktion ein. Zur Annullierung dieser Funktion **RANDOM** ein zweites Mal drücken.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Zufallswiedergabe-Funktion während der Wiedergabe der CD annullieren, werden alle Titel, die nach der aktuellen Titelnummer kommen, in chronologischer Folge gespielt, auch wenn sie während der Einschaltung der Zufallswiedergabe-Funktion schon gespielt worden sind.

Die Zufallswiedergabe-Funktion kann auch in Verbindung mit CD's verwendet werden, für die Sie eine Titelfolge programmiert haben. Das bedeutet, daß alle in die Folge einprogrammierte Titel in zufälliger Reihenfolge gespielt werden.

Wiederholte Wiedergabe

Sie können eine CD für bis zu 12 Stunden ununterbrochen wiederholen.

Wenn Sie wollen können Sie die Wiederholungs-Funktion zusammen mit der Zufallswiedergabe-Funktion benutzen – das bedeutet, daß die Titel bei jeder Wiederholung der CD in verschiedener Reihenfolge gespielt werden.

Die Wiederholungs-Funktion wird mit der REPEAT-Taste in der unteren rechten Ecke des Bedienungsfeldes eingeschaltet. Zur Annullierung der Wiederholungs-Funktion REPEAT ein zweites Mal drücken.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das BeoCenter ausschalten oder wenn Sie eine andere Quelle anwählen, wird auch die Wiederholungsfunktion annulliert.

Die Wiedergabe der CD einschalten



Schaltet die Wiederholungs-Funktion ein



*Die Anzeige **REPEAT** erscheint im Display*

Zur Annullierung der Wiederholungs-Funktion erneut drücken



A - B-Wiederholung

Sie können den CD-Player darauf programmieren, eine bestimmte Passage auf der CD für eine Dauer von 12 Stunden ununterbrochen zu wiederholen.

Der Anfang und das Ende der Passage, die wiederholt gespielt werden soll, müssen durch eine Markierung gekennzeichnet werden. Diese Markierung wird mit der A >>> B-Taste im rechten Teil des Bedienungsfeldes gesetzt.

Zur Kennzeichnung des Anfangs der Passage die A >>> B-Taste sofort drücken, wenn die betreffende Passage anfängt. Jetzt erscheint der Buchstabe A im oberen Display.

Zur Kennzeichnung des Endes der Passage die A >>> B-Taste wieder sofort drücken, wenn Sie das Ende der betreffenden Passage erreichen.

Die Anzeige **A >>> B** erscheint jetzt in voller Länge, zusammen mit der Anzeige **REPEAT**, womit angegeben wird, daß die gewählte Passage wiederholt gespielt werden wird.

Wenn Sie das Ende der Passage an anderer Stelle haben wollen, die eben gesetzte Ende-Markierung durch Drücken von REPEAT wieder annullieren. Sie können dann eine andere Ende-Markierung setzen.

Zur Annullierung der A - B-Wiederholungs-Funktion A >>> B ein drittes Mal drücken.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das BeoCenter ausschalten oder wenn Sie eine andere Quelle anwählen, wird auch die A - B-Wiederholungsfunktion annulliert.

Die Wiedergabe der CD einschalten



Die Stelle finden, an der die Passage anfängt

Die Anfangs-Markierung setzen



*Die Anzeige **A** erscheint jetzt im oberen Display*

Die Wiedergabe setzt sich ununterbrochen fort

Die Stelle finden, an der die Passage endet (hierfür z.B. >> benutzen)



Die Ende-Markierung durch erneutes Drücken setzen



*Die Anzeigen **A >>> B** und **REPEAT** erscheinen jetzt, und die Wiedergabe der Passage schaltet sofort ein*

Löscht die A - B-Wiederholungs-Funktion



Programmierung einer Stop Timer

RADIO

Zum Einschalten des Radios drücken

STOP

Zur Anzeige der gewünschten Anzahl Minuten der Stop Timer wiederholt drücken

Das Display zeigt die verfügbare Anzahl Minuten an

Wenn Sie die Spieldauer des Radios gewählt haben, wird die Stop Timer sofort ausgeführt...

Sie können das BeoCenter 2300 so einstellen, daß das Radio für eine bestimmte Anzahl Minuten spielt und dann automatisch auf Standby schaltet. Mittels der STOP-Taste am BeoCenter 2300 können Sie eine Stop Timer für das Radio einstellen und gleichzeitig aktivieren.

Sie müssen die Anzahl Minuten – 00, 15, 30, 45, 60, 90, 120 – einstellen, die das System spielen soll, bevor es auf Standby schaltet. Wenn Sie 00 wählen, stoppt das System nicht automatisch, sondern bleibt aktiviert, bis Sie es ausschalten.

Wenn Sie irgendeine andere Taste drücken oder auf den CD-Player umschalten, bevor die Timer-Einstellung im BeoCenter 2300 vorgenommen ist, wird die Timer-Einstellung gelöscht. Die Stop Timer wird eingestellt, wenn das Display wieder auf die Radio-Statusanzeige umschaltet. Wenn Sie während der Ausführung der Stop Timer STOP drücken, können Sie eine neue Stop Timer einstellen.

Bitte beachten Sie: Die Stop Timer wird nicht in Ihrem BeoCenter 2300 abgespeichert. Sie müssen immer eine neue Stop Timer einstellen, wenn Sie diese Funktion benutzen wollen.

Toneinstellungen

SOUND

Wiederholt drücken, bis die gewünschte Tonanzeige erscheint

Dann nach Bedarf einstellen

STEP >

Erhöht die Tonpegel; verstärkt den Ton im rechten Lautsprecher; oder schaltet die Loudness-Funktion ein

< STEP

Senkt die Tonpegel; verstärkt den Ton im linken Lautsprecher; oder schaltet die Loudness-Funktion aus



Zur Erhöhung des Lautstärkepegels direkt drücken



Zur Senkung des Lautstärkepegels direkt drücken

MUTE

Schaltet den Ton sofort stumm

Durch erneutes Drücken den Ton wieder hörbar machen

Sie können die Höhen- und Tiefenpegel Ihrem persönlichen Geschmack entsprechend regeln.

Sie können auch die Balance – d.h. die Verteilung des Tons zwischen den linken und rechten Lautsprechern – ändern. Das bedeutet, daß Sie den Ton aus den Lautsprechern Ihrer bevorzugten Hörposition anpassen können.

Das BeoCenter 2300 ist auch mit einer Loudness-Funktion ausgestattet, die Sie nach Wunsch ein- und ausschalten können.

Mit der Loudness-Funktion wird dafür kompensiert, daß das menschliche Ohr bei schwacher Lautstärke hohe und niedrige Frequenzen nicht auffassen kann. Die hohen und niedrigen Frequenzen werden verstärkt, so daß die Musik dynamischer wird.

Wenn das BeoCenter das Werk verläßt, sind sämtliche dieser Tonpegel auf neutralen Werten eingestellt, die zu den weitaus meisten Situationen passen.

Die SOUND-Taste im linken Teil des Bedienungsfeldes gewährt Zugriff auf die Toneinstellung. Jedesmal, wenn Sie SOUND drücken, wird im Display angezeigt, welche Einstellung vorgenommen werden kann. Die aktuelle Einstellung wird rechts neben der Anzeige gezeigt.

Die Einstellung wird mit den <STEP und STEP> vorgenommen.

Wenn Sie nur die Lautstärke regeln wollen, brauchen Sie die SOUND-Taste nicht zu drücken, um auf die Einstellfunktion Zugriff zu bekommen. Sie können die Tasten ^ und v direkt bedienen.

Mit der MUTE-Taste können Sie den Ton sofort stummschalten, ohne das System auszuschalten.

Die Anzeigen erscheinen in der folgenden Reihenfolge:

VOL	Lautstärkepegel
BAL	Lautsprecherbalance
BASS	Tiefen
TREB	Höhen
LOUDNESS	Loudness

- Die Lautstärke kann im Bereich zwischen 0 (Ton stummgeschaltet) und 90 eingestellt werden
- Die Balance kann in einem Feld von 7 auf jeder Seite eingestellt werden (als 7 – und – 7 dargestellt).
- Tiefen und Höhen können im Bereich zwischen -6 und +6 eingestellt werden.
- Loudness kann ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn **LOUDNESS** konstant leuchtet, ist die Funktion eingeschaltet; wenn die Anzeige blinkt, ist die Funktion ausgeschaltet.

Voreinstellung der Einschaltpegel

Wenn das BeoCenter eingeschaltet ist, schaltet die gewählte Quelle die Wiedergabe mit den voreingestellten Tonpegeln ein. Diese Werte können Ihrem persönlichen Geschmack entsprechend eingestellt werden.

Mit der SET-Taste im linken Teil des Bedienungsfeldes werden die aktuellen Tonpegel einprogrammiert.

Bitte beachten Sie: Bevor Sie SET drücken, sollten Sie überprüfen, ob alle Tonpegel, einschließlich Loudness, wie gewünscht eingestellt sind.

Speichert die Tonpegel ab, während Sie sie hören

A small black rectangular button with the word "SET" in white capital letters.

Das System schaltet immer auf diesen voreingestellten Tonpegel ein

Reset-Funktion

Mit dieser Funktion werden die Tonpegel auf den voreingestellten Werten zurückgesetzt. Sie können also ruhig vorübergehende Toneinstellungen machen – es ist ganz leicht, zu den voreingestellten Werten zurückzukehren.


Mit der RESET-Taste in dem linken Teil des Bedienungsfeldes werden die Tonpegel zurückgesetzt.

Setzt vorübergehend eingestellte Tonpegel auf den voreingestellten Werten zurück


A small black rectangular button with the word "RESET" in white capital letters.



Das BeoCenter ist im Standby-Mode.

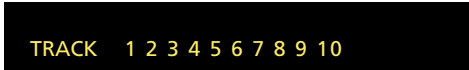


*Die CD enthält 10 Titel. Die aktuelle Titelnummer blinkt.
Die CD ist MOZART benannt.*




Oberes Display


Die CD wird angespielt.



Diese CD ist editiert worden und nur die angezeigten Titel werden gespielt.



Die zehn Titel dieser CD werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.



Die CD wird kontinuierlich gespielt.



Eine bestimmte Passage auf der CD wird kontinuierlich gespielt.

CD 5

Unteres Display

Das Display zeigt den aktuellen Titel anstatt des Namens.

Zur Umschaltung zwischen den verschiedenen Display-Modes CD wiederholt drücken.

CD 29:30

Verbleibende Titelzeit 29 Minuten und 30 Sekunden (Zählung abwärts).

CD 2:15

Der aktuelle Titel läuft seit 2 Minuten und 15 Sekunden (Zählung aufwärts).

CD <>

Die Wiedergabe der CD ist ausgeschaltet.

CLASSIC RADIO A
STEREO

Der Radiosender mit dem Namen CLASSIC spielt. Er ist im Tunerblock A, und die Sendung wird in Stereo ausgestrahlt.

Radiosender können nur dann mit ihren Namen angezeigt werden, wenn das BeoCenter mit der RDS-Funktion ausgestattet ist.

P 3 RADIO B
STEREO

Das Radioprogramm 3 spielt. Es ist im Tunerblock B, und die Sendung wird in Stereo ausgestrahlt.

Zur Umschaltung zwischen den verschiedenen Display-Modes RADIO wiederholt drücken.

FM 98:7 RADIO B
STEREO

Der aktuelle Radiosender sendet auf FM-Frequenz 98.7. Er ist im Tunerblock B, und die Sendung wird in Stereo ausgestrahlt.

PHONO

Der angeschlossene Bang & Olufsen Plattenspieler ist eingeschaltet.

TAPE














Der angeschlossene Bang & Olufsen Cassettenrecorder ist eingeschaltet.

TU

Das angeschlossene Bang & Olufsen Fernsehgerät ist eingeschaltet.

AUX

Eine andere Zusatzausrüstung ist eingeschaltet.

	Schaltet das Radio ein
	Schaltet den CD-Player ein
<hr/>	
	Zum Durchlaufen der Radioprogramme oder der Titel einer CD drücken
	
	Wahlweise die Nummer mittels der Zahlentasten eingeben
<hr/>	
	Suchlauf durch eine CD
	Suchlauf rückwärts durch eine CD
<hr/>	
	Unterbricht jederzeit die Wiedergabe
	Zum Wiedereinschalten der Wiedergabe drücken
<hr/>	
	Drücken, um RANDOM sichtbar zu machen
dann 	Zum Einschalten der Zufallswiedergabe-Funktion drücken
<hr/>	
	Drücken, um REPEAT* sichtbar zu machen
dann 	Zum Einschalten der Wiedergabewiederholungs-Funktion drücken
<hr/>	
	Schaltet aus

* Bitte beachten Sie: Damit **REPEAT** auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen – sehen Sie hierfür die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel 'Anpassung der Beo4 an Ihr System'.

Benutzung der Beo4 Fernbedienung

Das BeoCenter 2300 ist primär für Bedienung direkt am Gerät konzipiert; es kann aber auch mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Mit der Beo4 Fernbedienung können sämtliche primäre Funktionen des BeoCenter 2300 gesteuert werden.


Mit der Beo4 können Sie das System ein- und ausschalten, Radioprogramme oder CD-Titel wählen. Sie können auch die speziellen Funktionen Zufallswiedergabe und Wiedergabewiederholung des CD-Players einschalten sowie die Toneinstellung vornehmen.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie Zusatzausrüstung an Ihr BeoCenter 2300 anschließen, können Sie diese über die Beo4 ein- und ausschalten. Hierfür müssen Sie die betreffenden Anzeigen zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen:

- **PHONO** hinzufügen, wenn Sie einen Bang & Olufsen Plattenspieler anschließen. Zum Einschalten müssen Sie **PHONO** im Beo4-Display finden und anschließend **GO** drücken.
- **AUX** hinzufügen, wenn Sie eine beliebige andere, an die AUX-Buchse des BeoCenter 2300 angeschlossene Quelle möchten einschalten können. Zum Einschalten der Quelle müssen Sie **AUX** im Beo4-Display finden und anschließend **GO** drücken.

Die Hinzufügung von Funktionen zu der Beo4 ist im einzelnen in der Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel 'Anpassung der Beo4 an Ihr System' erklärt.

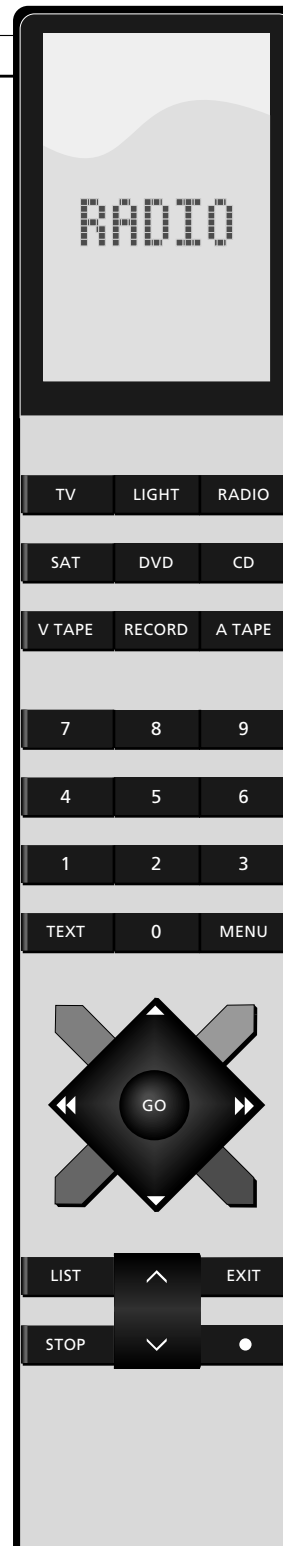

Toneinstellung

Mit der Beo4 Fernbedienung können Sie den Ton von den Lautsprechern des BeoCenter 2300 einstellen.

Wenn Sie LIST drücken, können Sie die Anzeige A.SETUP* ansteuern. Mittels der Anzeigen BASS, TREBLE und LOUDNESS können Sie den Ton von den Lautsprechern einstellen, und nach Wunsch können Sie die eingestellten Tonpegel abspeichern.

Alle aktuellen Tonpegel (Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen und Loudness) werden gleichzeitig abgespeichert.

Wenn Sie LIST drücken, um SOUND* sichtbar zu machen, können Sie zwischen den Mono- und den Stereoton eines Radioprogramms schalten.

Wenn Sie die eingestellten Tonpegel nicht abspeichern, werden sämtliche Tonpegel auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt, wenn Sie das BeoCenter 2300 ausschalten.

** Bitte beachten Sie:*

Damit A.SETUP, RESET, SPEAKER und SOUND auf dem Beo4-Display angezeigt werden können, müssen Sie die Funktionen zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen – sehen Sie hierfür die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel 'Anpassung der Beo4 an Ihr System'.

- Zur Einstellung und Abspeicherung der Tonpegel müssen Sie A.SETUP zu der Beo4 hinzufügen.*
- Zur Umschaltung zwischen den Mono- und den Stereoton müssen Sie SOUND zu der Beo4 hinzufügen.*

Erhöht die Lautstärke
Senkt die Lautstärke



Direkt auf der Mitte drücken, um die Lautsprecher sofort stummzuschalten. Erneut drücken, um den Ton wieder hörbar zu machen

Um SPEAKER* sichtbar zu machen



Verschiebt die Balance nach links



oder

Verschiebt die Balance nach rechts



Um A.SETUP* sichtbar zu machen



dann



Um BASS sichtbar zu machen



Verstärkung der Tiefen



oder

Reduzierung der Tiefen



Um TREBLE sichtbar zu machen



Verstärkung der Höhen



oder

Reduzierung der Höhen



Um LOUDNESS sichtbar zu machen



Stellt Loudness auf on



oder

Stellt Loudness auf off



Die verschiedenen Tonpegel entsprechend Ihrem Geschmack einstellen, dann...

Um A.SETUP* sichtbar zu machen



dann



Um S.STORE sichtbar zu machen



Zum Abspeichern der neuen Tonpegel als die permanente Einstellung drücken



Kaufdatum

Kontaktperson

Fachhändler

Telefon

Adresse

Ihre Seriennummern hier verzeichnen:

BeoCenter 2300

Beo4 Fernbedienung

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark