

Installationsanleitung

BEOVIENNA

Einführung ...

Diese Anleitung enthält Hinweise zur Konfiguration und Benutzung des BeoCom 2-Mobilteils mit einer BeoLine-Basisstation.

Sie können das Mobilteil auch mit anderen Basisstationen benutzen wie einer BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation. Beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen anders bzw. nicht verfügbar sind, wenn Sie das Mobilteil mit einer dieser Basisstationen benutzen. Die Unterschiede sind in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

BEOVIENNA

Inhalt

Tastatur und Display, 4

Hier finden Sie eine Übersicht über das BeoCom 2-Mobilteil und seine Funktionen einschließlich der Tastenbelegung und Displayanzeigen.

Mobilteil anmelden und konfigurieren, 8

Hier erfahren Sie, wie Sie den Akku laden, das Mobilteil an einer BeoLine-Basisstation anmelden.

Zu Ihrer Information ..., 14

Dieses Kapitel informiert Sie über die Bedingungen für die normale Funktion des BeoCom 2.

Gehen Sie bei der Einrichtung Ihres BeoCom 2 folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie das Ladegerät entsprechend seiner Anleitung an
- 2 Laden Sie den Mobilteilakku mindestens eine Stunde lang
- 3 Schließen Sie die BeoLine-Basisstation entsprechend ihrer Anleitung an
- 4 Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an.

Verlängern oder ändern Sie die Netzkabel von Basisstation und Ladegerät niemals, dies verursacht Fehlfunktionen!

Tasten des Mobilteils



Bei Nichtgebrauch zeigt das Display den Namen des Mobilteils und die aktuelle Uhrzeit. Wenn Sie das Mobilteil nicht benannt haben, wird stattdessen seine Nummer in Ihrer Telefonanlage (1–8*) angezeigt.

Informationen im Display anzeigen und zwischen den Menüs wechseln



Der Trackpoint oberhalb der OK-Taste dient zur Navigation in den Menüs. Sie können ihn nach oben, unten, links und rechts bewegen. Indem Sie ihn nach oben bzw. unten bewegen, ändern Sie bei einem Anruf die Lautstärke

- OK**
- Eingaben bzw. Optionen im Display bestätigen und speichern
 - Je nach Status des Telefons können Sie mit OK auf weitere Funktionen bzw. Optionen zugreifen, die Sie anzeigen können, indem Sie den Trackpoint nach unten bewegen
 - Gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten

0 – 9 Zifferntasten zur Eingabe von Rufnummern


***** Werden bei Rufnummern,
Anrufweiterschaltung und anderen automatisierten Diensten benutzt

Ⓜ Mikrofon ein- und ausschalten – auch zur Eingabe einer Pause in einer Telefonnummer


- R** Für Anrufweberschaltung, geparkten Anruf und andere automatisierte Dienste
- C** Drücken, um die letzte Eingabe zu löschen. Gedrückt halten, um eine Funktion zu verlassen
- AV** Drücken, um die Lautstärke von Bang & Olufsen Audio- und Videosystemen einzustellen
- INT** Drücken, um ein internes Mobilteil anrufen zu können. Sie können dann mit dem Trackpoint die Liste der Mobilteile durchgehen oder ein Mobilteil durch Drücken seiner Nummer (1–8*) wählen
- 📞** Drücken, um anzurufen und aufzulegen. Zum Einschalten des Mobilteils drücken

**Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.*


Display des Mobilteils



Ein schwarzer Pfeil zeigt an, dass weitere Optionen verfügbar sind, wenn Sie den Trackpoint in die angegebene Richtung bewegen.



Eine schwarze Zeile zeigt einen aktiven Anruf an.



Eine blinkende Zeile zeigt einen eingehenden Anruf an.



Eine gestrichelte Zeile zeigt einen aktiven Anruf auf einem anderen Mobilteil an.

Das Display aktivieren ...

- > **OK** drücken, während das Mobilteil im Standbybetrieb ist.
- > Den **Trackpoint** abwärts bewegen, um Optionen im Display anzuzeigen.
- > **OK** drücken, um eine Option zu wählen.

Optionen im Hauptmenü

- **Wahlw.-Liste** ... Anzeige der Liste ausgehender Anrufe. Siehe S. 10 in der Bedienungsanleitung.
- **CLIP-Liste** ... Anzeige der Liste empfangener Anrufe. Siehe S. 12 in der Bedienungsanleitung.
- **Stumm?** ... Rufton des Mobilteils ausschalten. Siehe S. 5 in der Bedienungsanleitung.
- **Listen löschen*** ... Inhalt der Wahlwiederholungs- bzw. CLIP-Liste löschen. Siehe S. 20 in der Bedienungsanleitung.
- **Einstellungen** ... Funktionen aktivieren, einstellen bzw. deaktivieren. Siehe S. 26 in der Bedienungsanleitung.

Anzeige neuer, nicht angenommener Anrufe

Wenn das Mobilteil im Standbybetrieb ist, informiert Sie das Display über eingegangene und nicht angenommene Anrufe. Das Menü wird ausgeblendet, wenn Sie die Anrufe angesehen haben, und die Anrufinformationen werden in die CLIP-Liste verschoben.

„3 Neue Anrufe“ erscheint im Display ...

- > **OK** drücken, um Nummer, Uhrzeit und Datum des letzten Anrufs anzuzeigen. Wenn der Name im Telefonbuch gespeichert ist, wird dieser statt der Nummer angezeigt. Wenn Sie keine neuen Anrufinformationen ansehen möchten, bewegen Sie den Trackpoint einfach nach unten.
- > Den **Trackpoint** abwärts bewegen, um die weiteren Anrufe anzuzeigen.
- > Nachdem Sie die neuen Anrufe angeschaut haben, verlassen Sie das Menü mit **C**.

**HINWEIS! Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine-Basisstation benutzen.*

Fehlerhinweise im Display – das Warnung-Menü

Wenn das Mobilteil im Standbybetrieb ist und Bedingungen herrschen, die die optimale Benutzung des Telefons verhindern oder beeinträchtigen, erscheint *Warnung* so lange im Display, wie diese Bedingungen vorhanden sind.

„Warnung“ erscheint im Display ...

- > Drücken Sie **OK**, um die Ursache der Warnung anzuzeigen.
- > Den **Trackpoint** abwärts bewegen, um anzuzeigen, ob weitere Ursachen vorhanden sind.
- > Drücken Sie **OK**, um ggf. entsprechende Einstellungen zu ändern.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach oben bzw. unten, um Einstellungen zu ändern, und drücken Sie zum Speichern **OK**.

Wenn Sie keine Warnhinweise anzeigen möchten, bewegen Sie den **Trackpoint** einfach nach unten.

Weitere Meldungen im Standbybetrieb:

Mobilteil an Basis anmelden?

Das Mobilteil ist nicht an einer Basisstation angemeldet. **OK** drücken, um die *Ersteinstellung* zu starten.

Wohnzimmer Stumm

Das Mobilteil ist stumm geschaltet. **OK** drücken, um die *Stummschaltung* deaktivieren zu können.

Kein Kontakt zur Basis

Keine Verbindung zwischen Basisstation und Mobilteil.

Besetzt

Die Leitung ist besetzt. **⓪** und dann **OK** drücken, um sich in den Anruf einzuschalten. Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit einer *BeoLine-Basisstation* benutzen.

BEOVIENNA

Mobilteilakku laden

Der Mobilteilakku wird bei Bedarf automatisch aufgeladen, wenn das Mobilteil in das Ladegerät gestellt wird. Aus Sicherheitsgründen ist der Akku bei der Auslieferung nicht geladen. Wir empfehlen, das Mobilteil vor der ersten Anmeldung mindestens eine Stunde aufzuladen.



Aufladen ...

- Das Ladegerät muss am Netz angeschlossen sein.
- Das vollständige Aufladen des Akkus dauert vier Stunden.
- Die maximale Gesprächszeit pro Ladung beträgt ca. 15 Stunden.
- Die Standbyzeit pro Ladung beträgt ca. 180 Stunden.

Das Mobilteil regelt die Akkuladung. Sie können das Mobilteil deshalb nach Gebrauch stets in das Ladegerät stellen, auch wenn der Akku nicht geladen werden muss. Das Mobilteil kann dauerhaft im Ladegerät bleiben, dies beeinträchtigt die Akkulebensdauer nicht.

**Akku schwach
Bitte aufladen**

Das Display des Mobilteils informiert darüber, ob der Akku geladen werden muss. Bei einem aktiven Anruf gibt das Mobilteil zusätzlich ein akustisches Signal.


Menüsprache wählen

Nach dem Laden des Mobilteilakkus können Sie das Mobilteil einschalten und die Ersteinstellung beginnen. Im ersten Schritt wählen Sie Ihre Sprache für die Displayanzeigen.


- > **0** zum Einschalten des Mobilteils drücken. Es erscheint kurz das Bang & Olufsen Logo.
- > Das Display fordert zur Wahl einer Sprache auf.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** abwärts, um eine Sprache zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um die gewählte Sprache zu speichern. Sie können nun das Mobilteil wie auf der folgenden Seite beschrieben anmelden.



...



▼



OK



BEOVIENNA

Mobilteil an einer Basisstation anmelden

Damit die Basisstation und das Mobilteil miteinander kommunizieren können, muss das Mobilteil an einer Basisstation angemeldet sein. Sie können bis zu acht* Mobilteile an einer Basisstation anmelden. Sie können ein Mobilteil nicht an mehr als einer Basisstation anmelden.



Die BeoLine-Basisstation.


> Trennen Sie die Basisstation mindestens zwei Sekunden vom Netz und schließen Sie sie dann wieder an. Die Anzeigelampe blinkt, und die Basisstation ist fünf Minuten lang für die Anmeldung bereit.

Wenn Ihre Basisstation für die Anmeldung bereit ist, befolgen Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

**Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.*

BEOVIENNA

- > **1** zum Einschalten des Mobilteils drücken.
Mobilteil an Basis anmelden? erscheint im Display.
- > Drücken Sie **OK**. Das Mobilteil sucht eine bereite Basisstation.
- > Wenn eine Basisstation gefunden wurde, wird ihre PARK-Nummer* angezeigt. Vergleichen Sie die Nummer mit der Nummer an der Basisstation.
- > Wenn die Nummern nicht übereinstimmen, bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um die verfügbaren Basisstationen anzuzeigen. Wenn Ihre Basisstation nicht angezeigt wird, bereiten Sie die Basisstation erneut für die Anmeldung vor und wiederholen Sie den Vorgang.
- > Wenn die Nummern übereinstimmen, drücken Sie **OK** zur Anmeldung des Mobilteils an der Basisstation.
- > Wenn die Basisstation einen Pincode verlangt, geben Sie den Pincode ein und drücken **OK**. Das Display informiert Sie über den Abschluss der Anmeldung. Sie können Ihr Mobilteil nun wie auf S. 12 beschrieben benennen.

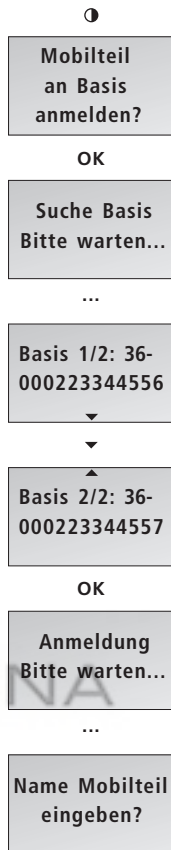

**Je nach Basisstation befindet sich die PARK-Nummer auf einem Etikett hinter bzw. auf der Buchsenabdeckung oder unten an der Basisstation.*

Mobilteil benennen

Name Mobilteil eingeben?

OK

|
 ▾
 ☐ A_a ABCDEF...

◀ ▶
 OK

Küc|
 ▾
 ...abcdefghijkl...

◀ ▶
 OK

Küche|
 ▾
 ☐ A_a abcdef...

OK

Küche
 gespeichert

Nach erfolgter Anmeldung fordert das Display zur Benennung des Mobilteils auf. Die Benennung ist sinnvoll, wenn Sie mehr als ein Mobilteil haben. Sie können das Mobilteil z. B. nach dem Raum benennen, in dem es sich befindet, oder nach der Person, die es meistens benutzt. Sie können das Mobilteil auch später benennen.

- > Das Display fordert zur Eingabe eines Namens auf.
- > Drücken Sie hierzu **OK** oder **C**, wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach links oder rechts, um Zeichen zu wählen. Es sind sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben möglich. Wählen Sie A_a, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, und A@, um Sonderzeichen für Ihre Sprache zu wählen*.
- > Drücken Sie **OK**, um den gewählten Buchstaben zu speichern. Wenn Sie einen Großbuchstaben speichern, wechselt der Cursor automatisch zu den Kleinbuchstaben. Wenn Sie ein Leerzeichen bzw. Symbol wie „&“ speichern, wechselt der Cursor automatisch zu den Großbuchstaben.
- > Nach der Namenseingabe bewegen Sie den **Trackpoint** nach links oder rechts, um den Cursor auf das Symbol ☐ zu verschieben.
- > Drücken Sie **OK**, um den Namen zu speichern. Nun können Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

Wenn Sie ein bereits benanntes Mobilteil an einer Basisstation anmelden, zeigt das Display nach der Anmeldung seinen Namen. Um diesen Namen zu benutzen, verschieben Sie den Cursor auf das Symbol ☐ und drücken **OK**.


*„A_a“, und „A@“ sind nur dann verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

Uhrzeit und Datum einstellen

Nachdem Sie das Mobilteil angemeldet und benannt haben, fordert das Display zur Einstellung von Uhrzeit und Datum auf. Die Uhrzeit erscheint, wenn das Telefon nicht benutzt wird und wenn keine neuen Informationen im Display angezeigt werden. Uhrzeit und Datum werden auch mit CLIP- und Wahlwiederholungsinformationen angezeigt.

- > *Datum/Uhrzeit einstellen?* wird angezeigt.
- > Drücken Sie **OK**, um Datum und Uhrzeit einstellen zu können, oder **C**, wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** auf- oder abwärts, um das Jahr einzustellen.
- > Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu speichern und zur Monatseinstellung zu wechseln.
- > Stellen Sie Monat, Tag, Stunde und Minute ein, indem Sie den **Trackpoint** nach oben bzw. unten bewegen, und drücken Sie zum Speichern **OK**.
- > Das Mobilteil fragt, ob Sie weitere Mobilteile anmelden möchten*. Drücken Sie **OK**, um weitere Mobilteile anmelden zu können, oder **C**, um das Menü zu verlassen.

*Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.

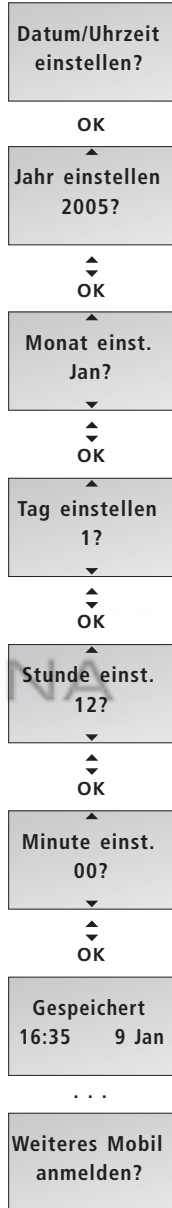

Platzierung und Umgebung

Das Telefon darf nicht in feuchter, staubiger oder verschmutzter Umgebung platziert und keinem direkten Sonnenlicht oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Die Ladekontakte des Mobilteils dürfen nicht mit Metall oder fettigen Teilen in Berührung kommen.

BeoCom 2 reinigen

Reinigen Sie Ihr BeoCom 2 mit einem weichen, feuchten Tuch und einigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels. Zur Reinigung der Ladekontakte an Ladegerät und Mobilteil – und **ausschließlich** dieser Teile – nehmen Sie ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen. Verwenden Sie Isopropylalkohol nicht zur Reinigung anderer Teile des Ladegeräts oder Mobilteils!

Beachten Sie, dass die Oberflächen des Mobilteils durch unsachgemäße Behandlung wie Stoßen und Reibung an harten bzw. rauen Oberflächen beschädigt werden können.

Das BeoCom 2 kann nur mit dem gezeigten Bang & Olufsen Zubehör benutzt werden:

- Tischladegerät
- Wandladegerät



BEOVIENNA

BEOVIENNA

Index

Der Index ist alphabetisch nach Themen aufgelistet. Unter den jeweiligen Themen finden Sie die entsprechenden Kapitel mit ihren Seitenzahlen. Vor Seitenzahlen von Kapiteln der Bedienungsanleitung ist „Bedienungsanleitung“ angegeben. Seitenzahlen ohne diese Angabe beziehen sich auf Kapitel in dieser Anleitung.

Akku

Mobilteilakku laden, 8

Anmeldung

Die BeoLine-Basisstation, 10

Erstmalige Anmeldung des Mobilteils an einer Basisstation, 10

Anrufe

Anrufe tätigen und annehmen, *Bedienungsanleitung S. 4*

Aus der CLIP-Liste anrufen, *Bedienungsanleitung S. 12*

Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen, *Bedienungsanleitung S. 10*

Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, *Bedienungsanleitung S. 9*

Ein anderes Mobilteil anrufen, *Bedienungsanleitung S. 30*

Eine interne Konferenzschaltung durchführen, *Bedienungsanleitung S. 33*

Eine Nummer nach einem Anruf speichern, *Bedienungsanleitung S. 7*

Externe Anrufe weiterleiten, *Bedienungsanleitung S. 32*

Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern, *Bedienungsanleitung S. 23*

Anzeigen und Menüs

Anrufinformationen für einen ausgewählten ausgehenden Anruf anzeigen, *Bedienungsanleitung S. 10*

Anzeige neuer, nicht angenommener Anrufe, 6

Das Mobilteildisplay, 6

Fehlerhinweise im Display – das Warnung-Menü, 7

Optionen im Hauptmenü, 6

Basisstation

Das Basis-Menü, *Bedienungsanleitung S. 26*

Die BeoLine-Basisstation, 10

Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten, *Bedienungsanleitung S. 31*

Mobilteil an einer Basisstation anmelden, 10

Bearbeiten

Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten, *Bedienungsanleitung S. 16*

Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch löschen, *Bedienungsanleitung S. 18*

Einen neuen Namen und eine Nummer in das Telefonbuch eingeben, *Bedienungsanleitung S. 14*

BeoLine

Die BeoLine-Basisstation, 10

Mobilteil an einer Basisstation anmelden, 10

BeoLink

Lautstärke bei AV-Geräten einstellen, *Bedienungsanleitung S. 22*

CLIP (Ruferkennung)

Aus der CLIP-Liste anrufen, *Bedienungsanleitung S. 12*

CLIP benutzen, *Bedienungsanleitung S. 12*

Den Inhalt der CLIP- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen, *Bedienungsanleitung S. 20*

Eine bestimmte CLIP-Nummer
aus der Liste löschen,

Bedienungsanleitung S. 13

Nummern aus

Wahlwiederholungs- und CLIP-
Listen speichern,

Bedienungsanleitung S. 19

Einstellungen

Das *Anrufanzeige*-Menü,

Bedienungsanleitung S. 26

Das *Basis*-Menü,

Bedienungsanleitung S. 26

Das *Datum/Uhrzeit*-Menü,

Bedienungsanleitung S. 26

Das *Flashzeit*-Menü,

Bedienungsanleitung S. 27

Das *Mobilteil*-Menü,

Bedienungsanleitung S. 26

Das *Rufton*-Menü,

Bedienungsanleitung S. 26

Das *Sprache*-Menü,

Bedienungsanleitung S. 27

Das *Telefonanlage*-Menü,

Bedienungsanleitung S. 27

Eine primäre Nummer einstellen,

Bedienungsanleitung S. 25

Ein Mobilteil „persönlich“ oder

„allgemein“ einrichten,

Bedienungsanleitung S. 31

Lautstärke bei AV-Geräten

einstellen, *Bedienungsanleitung*
S. 22

Lautstärke und Mikrofon,

Bedienungsanleitung S. 6

Mobilteil benennen, 12

Rufton des Mobilteils abschalten,

Bedienungsanleitung S. 5

Uhrzeit und Datum einstellen, 13

Konferenzen

Eine interne Konferenzschaltung
durchführen,

Bedienungsanleitung S. 33

Laden

Mobilteilakku laden, 8

Lautstärke

Lautstärke bei AV-Geräten

einstellen, *Bedienungsanleitung*
S. 22

Lautstärke und Mikrofon,

Bedienungsanleitung S. 6

Löschen

Den Inhalt der CLIP- bzw.

Wahlwiederholungsliste

löschen, *Bedienungsanleitung*
S. 20

Eine bestimmte CLIP-Nummer

aus der Liste löschen,

Bedienungsanleitung S. 13

Eine bestimmte

Wahlwiederholungsnummer

aus der Liste löschen,

Bedienungsanleitung S. 11

Einen Namen oder eine Nummer

im Telefonbuch löschen,

Bedienungsanleitung S. 18

Mikrofon

Lautstärke und Mikrofon,

Bedienungsanleitung S. 6

Mobilteil

Das Mobilteildisplay, 6

Das *Mobilteil*-Menü,

Bedienungsanleitung S. 26

Ein anderes Mobilteil anrufen,

Bedienungsanleitung S. 30

Ein Mobilteil „persönlich“ oder

„allgemein“ einrichten,

Bedienungsanleitung S. 31

Mobilteilakku laden, 8

Mobilteil an einer Basisstation

anmelden, 10

Mobilteil benennen, 12

Mobilteiltasten, 4

Rufton des Mobilteils abschalten,

Bedienungsanleitung S. 5

Rufton eines Mobilteils stumm

schalten, *Bedienungsanleitung*

S. 4

Uhrzeit und Datum einstellen, 13

Nebenstellennummern

Nebenstellennummern anrufen
und im Telefonbuch speichern,
Bedienungsanleitung S. 23

Pflege

BeoCom 2 reinigen, 14

Platzierung

Aufstellung und Umgebung, 14

Rufton

Das Rufton-Menü,
Bedienungsanleitung S. 26

Rufton des Mobilteils abschalten,
Bedienungsanleitung S. 5

Rufton eines Mobilteils stumm
schalten, *Bedienungsanleitung*
S. 4

Suche

Aus der CLIP-Liste anrufen,
Bedienungsanleitung S. 12

Aus der Wahlwiederholungsliste
anrufen, *Bedienungsanleitung*
S. 10

Das Telefonbuch durchsuchen
und anrufen,
Bedienungsanleitung S. 9

Telefonbuch

Das Telefonbuch durchsuchen
und anrufen,
Bedienungsanleitung S. 9

Einen Namen oder eine Nummer
im Telefonbuch bearbeiten,
Bedienungsanleitung S. 16

Einen Namen oder eine Nummer
im Telefonbuch löschen,
Bedienungsanleitung S. 18

Einen neuen Namen und eine
Nummer in das Telefonbuch
eingeben, *Bedienungsanleitung*
S. 14

Eine Nummer nach einem Anruf
speichern, *Bedienungsanleitung*
S. 7

Nebenstellennummern anrufen
und im Telefonbuch speichern,
Bedienungsanleitung S. 23

Nummern aus

Wahlwiederholungs- und CLIP-

Listen speichern,
Bedienungsanleitung S. 19

Wahlwiederholung

Anrufinformationen für einen
ausgewählten ausgehenden
Anruf anzeigen,
Bedienungsanleitung S. 10

Aus der Wahlwiederholungsliste
anrufen, *Bedienungsanleitung*
S. 10

Den Inhalt der CLIP- bzw.
Wahlwiederholungsliste
löschen, *Bedienungsanleitung*
S. 20

Eine bestimmte
Wahlwiederholungsnummer
aus der Liste löschen,
Bedienungsanleitung S. 11

Nummern aus
Wahlwiederholungs- und
CLIP-Listen speichern,
Bedienungsanleitung S. 19

Wahlwiederholung benutzen,
Bedienungsanleitung S. 10

Zubehör

Zubehör für BeoCom 2, 14

CE Dieses Produkt erfüllt die
Vorschriften der EWG-
Richtlinien 89/336 und
73/23.

*Technische Spezifikationen,
Merkmale und deren Benutzung
können ohne Vorankündigung
geändert werden!*

BEOVIENNA

BEOVIENNA



3510924110900001

Bedienungsanleitung

BEOVIENNA

Einführung ...

Diese Anleitung enthält Hinweise zur Konfiguration und Benutzung des BeoCom 2-Mobilteils mit einer BeoLine-Basisstation.

Sie können das Mobilteil auch mit anderen Basisstationen benutzen wie einer BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation. Beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen anders bzw. nicht verfügbar sind, wenn Sie das Mobilteil mit einer dieser Basisstationen benutzen. Die Unterschiede sind in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

BEOVIENNA

Inhalt

Täglicher Betrieb, 4

Anrufe tätigen und annehmen, Lautstärke des Mobilteils einstellen, aus dem Telefonbuch anrufen, CLIP- und Wahlwiederholungslisten, eine Nummer nach einem Anruf im Telefonbuch speichern, Rufton des Mobilteils abschalten.

Weitergehende Funktionen, 14

Hier erfahren Sie, wie Sie Namen und Nummern in das Telefonbuch eingeben, bearbeiten und löschen, Nummern aus den Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern, den Inhalt von Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen löschen*, Nebenstellenummern anrufen und speichern, eine primäre Nummer eingeben sowie die Lautstärke einiger Bang & Olufsen Audio- und Videoprodukte einstellen.

Individuelle Einstellungen, 26

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht über das *Einstellungen*-Menü. Sie erfahren z. B., wie Sie ein Mobilteil an einer Basisstation anmelden, Uhrzeit und Datum einstellen und Ruftonoptionen wählen.

Systembenutzung mit mehreren Mobilteilen, 29

Ein Mobilteil persönlich oder allgemein einrichten, ein anderes Mobilteil anrufen, externe Anrufe weiterleiten und eine interne Konferenzschaltung durchführen.


Index, 34

**Nur möglich, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine-Basisstation benutzen.*


Anrufe tätigen und annehmen

Die Taste **0** am BeoCom 2 dient dazu, einen Anruf zu beginnen bzw. zu beenden. Während des Anrufs zeigt das Telefon die Gesprächsdauer sowie die Nummer oder den Namen der angerufenen Person an. Wenn Sie keine Anrufe annehmen möchten, können Sie den Rufton stumm schalten.


0-9




C



0-9



0



Anrufen ...

- > Geben Sie die Telefonnummer mit den Zifferntasten ein.
- > Um eine Ziffer zu berichtigen, bewegen Sie den **Trackpoint** nach links oder rechts, um den Cursor rechts neben die entsprechende Ziffer zu setzen, und drücken Sie **C**, um sie zu löschen.
- > Drücken Sie **0**, um anzurufen. Die Gesprächsdauer wird angezeigt, und wenn der Name im Telefonbuch gespeichert ist, auch dieser.
- > Drücken Sie **0**, um aufzulegen. Sie können hierzu auch das Mobilteil in das Ladegerät stellen.

Einen Anruf annehmen ...

- > Drücken Sie **0**, um den Anruf anzunehmen.
- > Drücken Sie **0**, um aufzulegen. Sie können hierzu auch das Mobilteil in das Ladegerät stellen.

Rufton eines Mobilteils stumm schalten ...

- > Drücken Sie **C**, um den Rufton eines eingehenden Anrufs stumm zu schalten.

Wenn Sie einen Anruf zu oder von einer vorher nicht im Telefonbuch gespeicherten Nummer beenden, fordert Sie das Display zum Speichern auf. Unter *Eine Nummer nach einem Anruf speichern* auf S. 7 finden Sie weitere Informationen.


Um vor der Eingabe der Nummer das Freizeichen zu hören, drücken Sie **0**.

Rufton des Mobilteils abschalten

Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Rufton des Mobilteils abschalten. Während das Mobilteil stumm geschaltet ist, ist der Rufton abgeschaltet, eingehende Anrufe werden jedoch weiter wie auf S. 6 der „Installationsanleitung“ beschrieben im Neue Anrufe-Menü registriert.



Den Rufton des Mobilteils abschalten ...

- > Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis *Stumm?* angezeigt wird, und drücken Sie **OK**. *Stumm geschaltet* erscheint kurz im Display. Diese Anzeige ändert sich in *Stumm*, wenn das Mobilteil wieder in den Standbybetrieb wechselt.

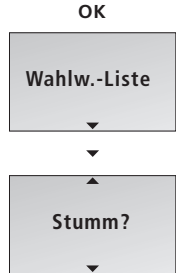





Den Rufton des Mobilteils wieder aktivieren ...

- > Drücken Sie **OK**, um den Rufton wieder aktivieren zu können. *Stumm aus?* erscheint im Display.
- > Drücken Sie **OK**. Der Rufton ist nun wieder aktiviert. *Stumm aufgehoben* erscheint kurz im Display, und das Mobilteil kehrt in den Standbybetrieb zurück.

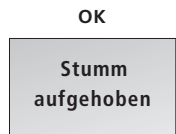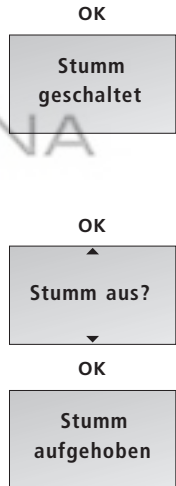

Lautstärke und Mikrofon

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke mit dem Trackpoint ändern. Sie können das Mikrofon auch stumm schalten, wenn Sie mit einer anderen Person im Raum sprechen möchten und nicht wünschen, dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithört.



Die Lautstärke des Mobilteils ändern ...




> Bewegen Sie den Trackpoint auf- bzw. abwärts, um die Lautstärke des Mobilteils einzustellen.

Eine gewählte Lautstärkeeinstellung – mit Ausnahme der beiden höchsten Einstellungen – gilt für alle folgenden Anrufe, bis sie wieder geändert wird.

Das Mikrofon während eines Anrufs ein- bzw. ausschalten ...

> Drücken Sie **Ⓜ**, um das Mikrofon auszuschalten. *Mikrofon aus* erscheint im Display, und das Mobilteil gibt in kurzen Intervallen Signaltöne, bis das Mikrofon wieder eingeschaltet wird.

> Drücken Sie **Ⓜ**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.




Eine Nummer nach einem Anruf speichern


Nach einem Anruf werden Sie gefragt, ob Sie die Nummer im Telefonbuch speichern möchten, wenn sie noch nicht gespeichert ist. Sie können den Nummerentyp speichern – Privat, Dienstlich, Handy – und einen Namen zur Nummer eingeben. Sie können auch Nummern zu im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen.

Nach einem Anruf ...


- > Das Display zeigt die Nummer an und fordert Sie auf, sie im Telefonbuch zu speichern. Wenn ein Name mit CLIP-Informationen empfangen wurde, wird dieser Name angezeigt.
- > Drücken Sie **OK**, um die Nummer speichern zu können. *Neuer Name?* erscheint im Display. Siehe nächste Seite, wenn Sie eine Nummer zu einem im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen möchten.
- > Drücken Sie **OK**, wenn die Nummer zu einem noch nicht im Telefonbuch gespeicherten Namen gehört. Die Eingabezeile erscheint im Display
- > ... bewegen Sie den **Trackpoint** nach links bzw. rechts, um die Buchstaben des Namens zu wählen. Wählen Sie **Aa**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, und **A@**, um Sonderzeichen für Ihre Sprache zu wählen*.
- > Drücken Sie **OK**, um den gewählten Buchstaben zu speichern. Wenn Sie einen Großbuchstaben speichern, wechselt der Cursor zu den Kleinbuchstaben. Wenn Sie ein Leerzeichen bzw. Symbol speichern, wechselt der Cursor zu den Großbuchstaben.
- > Um Zahlen einzuschließen, drücken Sie die Zifferntasten.
- > Nach der Namenseingabe bewegen Sie den **Trackpoint** nach links oder rechts, um den Cursor auf das Symbol zu verschieben.
- > Drücken Sie **OK**, um den Namen zu speichern. Das Display fordert zur Wahl eines Nummerentyps auf.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um *Privat*, *Handy* oder *Dienstlich* zu wählen, und drücken Sie zum Speichern **OK**.




OK




OK




OK



OK



OK



▲
23456789
Zu Name hinzu?

OK

Buchstabe:
▼
A DEGHKOPST...

◀ ▶

Buchstabe:
▼
A DEGHKOPST...

OK

▲
David Becker
▼

OK

Nummerntyp
Privat?

OK

Privat
gespeichert

Hier einige Hinweise, wie Sie Einträge im Telefonbuch einfacher finden:

- Bei der Eingabe der Namen eines Paares die Vornamen alphabetisch eingeben;
- Bei der Eingabe der Namen von Kollegen den Namen des Unternehmens voranstellen;
- Bei der Eingabe der Namen von Freunden der Kinder mit dem Anfangsbuchstaben des Kindesnamens beginnen.

Eine Nummer zu einem Namen im Telefonbuch hinzufügen ...

- > Wenn das Display zum Speichern eines neuen Namens auffordert, den **Trackpoint** nach unten bewegen, um *Zu Name hinzu?* zu wählen und **OK** drücken. Im Display erscheinen die Anfangsbuchstaben der im Telefonbuch gespeicherten Namen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach links bzw. rechts, um den ersten Buchstaben zu wählen, und drücken Sie **OK**. Der erste mit dem ausgewählten Buchstaben beginnende Name erscheint im Display.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach oben bzw. unten, um den Namen zu wählen, und drücken Sie **OK**, um einen Nummerntyp wählen zu können.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um *Privat*, *Handy* oder *Dienstlich* zu wählen, und drücken Sie zum Speichern **OK**.

Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen

Wenn das Telefon nicht benutzt wird, können Sie mit dem Trackpoint direkt die gesamte Namensliste im Telefonbuch durchsuchen.

Bei wenigen Telefonbucheinträgen ...

- > Bewegen Sie den Trackpoint nach oben bzw. unten, um das Telefonbuch zu durchsuchen, und drücken Sie **OK**, um einen Nummerntyp wählen zu können.
- > Bewegen Sie den Trackpoint nach unten, um einen Nummerntyp zu wählen, und drücken Sie **⓪**, um anzurufen.

Bei zahlreichen Telefonbucheinträgen ...

- > Bewegen Sie den Trackpoint nach links bzw. rechts, um das Telefonbuch zu öffnen. Die Buchstaben im Display entsprechen den Anfangsbuchstaben der Telefonbucheinträge.
- > Bewegen Sie den Trackpoint nach links bzw. rechts, um den ersten Buchstaben zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um die mit dem gewählten Buchstaben anfangenden Namen durchsuchen zu können.
- > Bewegen Sie den Trackpoint auf- bzw. abwärts, um die Namen zu durchsuchen.
- > Nachdem Sie einen Namen gewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Nummerntypen durchsuchen zu können.
- > Bewegen Sie den Trackpoint abwärts, um einen Nummerntyp zu wählen.
- > Drücken Sie **⓪**, um anzurufen.

*Auf S. 25 finden Sie weitere Informationen zur Auswahl einer primären Nummer für einen Namen.

Wohnzimmer
16:35



Alice Schmidt



David Becker



OK

Privat
23456789



Wohnzimmer
16:35



Buchstabe:
A DEGHKOPST...



Buchstabe:
A DEGHKOPST...

OK

David Becker



OK

Privat
23456789



Wahlwiederholung benutzen

Wohnzimmer
16:35

OK

Wahlw.-Liste
▼

OK

David Becker
11:24 2 Jan

OK

David Becker
Anrufen?
▼

OK

Privat
23456789
▼

Handy
34567890
▲

●

David Becker
11:24 2 Jan
▼

OK

David Becker
Details?
▼

OK

David Becker
2:44

Die Wahlwiederholungsfunktion speichert die zuletzt angerufenen 24 Nummern. Neben der angerufenen Nummer können Sie auch Uhrzeit, Datum und Gesprächsdauer sehen. Wenn Sie einen Namen im Telefonbuch eingegeben haben, wird dieser statt der Nummer angezeigt. Interne Anrufe werden in der Wahlwiederholungsliste nicht registriert.

Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen ...

- > Drücken Sie OK, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Wenn das Display nicht *Wahlw.-Liste* anzeigt, bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis *Wahlw.-Liste* erscheint.
- > Drücken Sie OK, um die Wahlwiederholungsliste anzuzeigen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** abwärts, um den Namen bzw. die Nummer zu wählen. Wenn Sie bei einer Nummer anhalten, wechselt das Display zwischen dem Namen und dem Nummerentyp.
- > Drücken Sie OK. Das Display fordert zum Anrufen auf.
- > Drücken Sie OK. Wenn mit dem Namen nur eine Nummer gespeichert bzw. die Nummer nicht im Telefonbuch gespeichert ist, erfolgt der Anruf.
- > Wenn mit dem Namen andere Nummerentypen gespeichert sind, bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um einen Nummerentyp zu wählen, und drücken Sie ●, um anzurufen.

Anrufinformationen für einen ausgewählten ausgehenden Anruf anzeigen ...

- > Drücken Sie OK, um Ihre Optionen anzuzeigen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Details?* anzeigt.
- > Drücken Sie OK. Die Telefonnummer und die Gesprächsdauer werden angezeigt.

Sie können Telefonnummern aus der Wahlwiederholungsliste direkt im Telefonbuch speichern. Unter *Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern* auf S. 19 finden Sie weitere Informationen.

Die Wahlwiederholungsliste wird nur von als „allgemein“ eingerichteten Mobilteilen gemeinsam genutzt. Unter *Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten* auf S. 31 finden Sie weitere Informationen.

Eine bestimmte Wahlwiederholungsnummer aus der Liste löschen ...

- > Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Wenn das Display nicht *Wahlw.-Liste* anzeigt, bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis *Wahlw.-Liste* erscheint.
- > Drücken Sie **OK**, um die Wahlwiederholungsliste anzuzeigen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** abwärts, um den Namen bzw. die Nummer zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzuzeigen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** abwärts, bis das Display *Anruf löschen?* anzeigt.
- > Drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag zu löschen.

Wohnzimmer
16:35

OK

Wahlw.-Liste



OK

David Becker
11:24 2 Jan



OK



David Becker
Anruf löschen?

OK

David Becker
Anruf gelöscht

BEOVIENNA

CLIP benutzen

Die jeweils letzten 24 Nummern, von denen aus Sie angerufen wurden, sind in der CLIP-Liste gespeichert. Wenn ein Name mit der Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird dieser Name angezeigt, auch wenn Ihre Telefongesellschaft CLIP-Informationen gibt. Identische Nummern werden nur einmal in der Liste gespeichert – der jeweils letzte Anruf. Für diese Funktion müssen Sie die CLIP-Funktion (Ruferkennung) bei Ihrer Telefongesellschaft beantragen.

Wohnzimmer
16:35

OK

CLIP-Liste

OK

David Becker
11:24 2 Jan

OK

David Becker
Anrufen?

OK

Privat
23456789

Handy
34567890

☎

Aus der CLIP-Liste anrufen ...

- > Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis *CLIP-Liste* angezeigt wird, und drücken Sie **OK**, um sie zu öffnen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** abwärts, um den Namen bzw. die Nummer zu wählen. Wenn Sie bei einer Nummer anhalten, wechselt das Display zwischen dem Namen und dem Nummerentyp.
- > Drücken Sie **OK**. Das Display fordert zum Anrufen auf.
- > Drücken Sie **OK**. Wenn mit dem Namen nur eine Nummer gespeichert bzw. die Nummer nicht im Telefonbuch gespeichert ist, erfolgt der Anruf.
- > Wenn mit dem Namen andere Nummerentypen gespeichert sind, bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um einen Nummerentyp zu wählen, und drücken Sie **☎**, um anzurufen.

Anrufinformationen für einen ausgewählten eingehenden Anruf anzeigen ...

- > Drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzuzeigen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Details?* anzeigt.
- > Drücken Sie **OK**. Die Anzahl der Anrufe wird angezeigt.

Eine bestimmte CLIP-Nummer aus der Liste löschen ...


- > Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis *CLIP-Liste* angezeigt wird, und drücken Sie **OK**, um sie zu öffnen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** abwärts, um den Namen bzw. die Nummer zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzuzeigen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Löschen?* anzeigt.
- > Drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag zu löschen.

Sie können Telefonnummern aus der CLIP-Liste direkt im Telefonbuch speichern. Unter *Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern* auf S. 19 finden Sie weitere Informationen.

Auch bei aktivierter CLIP-Funktion können die Anruferinformationen bei bestimmten Anrufen nicht verfügbar sein. Das Display kann bei einem eingehenden Anruf Folgendes anzeigen*:

- *Anonym* ... Anrufe von nicht eingetragenen Nummern;
- *Keine CLIP* ... CLIP-Funktion von der Telefongesellschaft nicht unterstützt;
- *International* ... Funktion bei Auslandsanrufen nicht möglich.

*Ihre Telefongesellschaft kann auch andere als die oben beschriebenen Informationen übertragen.

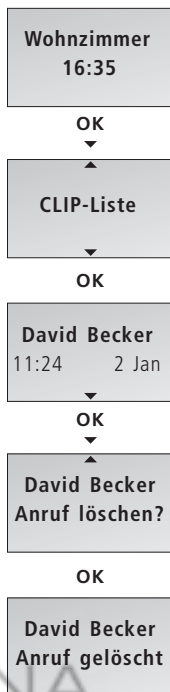

Einen neuen Namen und eine Nummer in das Telefonbuch eingeben

Sie können jederzeit einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch speichern. Eine Nummer kann aus bis zu 48 Ziffern und ein Name aus bis zu 25* Zeichen bestehen. Sie können bis zu 200 Einträge speichern.

23456789
Speichern?

OK

23456789
Neuer Name?

OK

▼
☐ Aa ABCDEF...

◀▶
OK

David Becker|
▼
☐ Aa abcdef...

OK

Nummerntyp
Privat?

OK

Privat
gespeichert

Eine Nummer eingeben ...

- > Geben Sie die Telefonnummer mit den Zifferntasten ein.
- > Drücken Sie **OK**, um die Nummer speichern zu können. *Neuer Name?* erscheint im Display. Siehe nächste Seite, wenn Sie eine Nummer zu einem im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen möchten.
- > Drücken Sie **OK**, wenn die Nummer zu einem noch nicht im Telefonbuch gespeicherten Namen gehört. Die Eingabezeile erscheint im Display. Sie können nun einen Namen eingeben.

Einen Namen eingeben ...

- > ... bewegen Sie den **Trackpoint** nach links bzw. rechts, um die Buchstaben des Namens zu wählen. Wählen Sie Aa, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, und A@, um Sonderzeichen für Ihre Sprache zu wählen*.
- > Drücken Sie **OK**, um den gewählten Buchstaben zu speichern. Wenn Sie einen Großbuchstaben speichern, wechselt der Cursor automatisch zu den Kleinbuchstaben. Wenn Sie ein Leerzeichen bzw. Symbol wie „&“ speichern, wechselt der Cursor automatisch zu den Großbuchstaben.
- > Schließen Sie die Namenseingabe ab.
- > Um Zahlen einzuschließen, drücken Sie die Zifferntasten.
- > Nach der Namenseingabe bewegen Sie den **Trackpoint** nach links oder rechts, um den Cursor auf das Symbol ☐ zu verschieben.
- > Drücken Sie **OK**, um den Namen zu speichern. Das Display fordert zur Wahl eines Nummerntyps auf.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um *Privat*, *Handy* oder *Dienstlich* zu wählen, und drücken Sie zum Speichern **OK**.

Namen und Nummern werden von allen „allgemein“ eingerichteten Mobilteilen genutzt. Unter *Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten* auf S. 31 finden Sie weitere Informationen.

*Bei anderen Basisstationen kann ein Name nur bis zu 16 Zeichen haben, und die Aa- sowie A@-Funktionen sind nicht verfügbar.

Eine Nummer zu einem Namen im Telefonbuch hinzufügen ...

- > Wenn das Display zum Speichern eines neuen Namens auffordert, den **Trackpoint** nach unten bewegen, um *Zu Name hinzu?* zu wählen und **OK** drücken. Im Display erscheinen die Anfangsbuchstaben der im Telefonbuch gespeicherten Namen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach links bzw. rechts, um den ersten Buchstaben zu wählen, und drücken Sie **OK**. Der erste mit dem ausgewählten Buchstaben beginnende Name erscheint im Display.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach oben bzw. unten, um den Namen zu wählen, und drücken Sie **OK**, um einen Nummerntyp wählen zu können.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um *Privat, Handy* oder *Dienstlich* zu wählen, und drücken Sie zum Speichern **OK**.

▲
23456789
Zu Name hinzu?

OK

Buchstabe:
▼
A DEGHKOPST...

◀ ▶

Buchstabe:
▼
A DEGHKOPST...

OK

▲
David Becker
▼

OK

Nummerntyp
Privat?

OK

Privat
gespeichert


BEOVIENNA

Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten

Sie können einen Telefonbucheintrag – in der Regel ein Name und mindestens eine Nummer – jederzeit bearbeiten.

Eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten ...


- > Bewegen Sie den **Trackpoint** auf- bzw. abwärts, um den Namen zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um einen Nummerntyp wählen zu können.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um einen Nummerntyp zu wählen, und drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzusehen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Bearbeiten?* angezeigt.
- > Drücken Sie **OK**, um die Nummer bearbeiten zu können.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach links, um eine zu bearbeitende Ziffer zu wählen.
- > Drücken Sie **C**, um die Ziffer links vom Cursor zu löschen.
- > Geben Sie eine Ziffer ein, um die gelöschte zu ersetzen.
- > Wiederholen Sie die obigen drei Schritte für jede zu bearbeitende Ziffer.
- > Drücken Sie **OK**, wenn die Bearbeitung der Nummer abgeschlossen ist.
- > Das Display fordert Sie zur Bestätigung auf, dass die Nummer richtig ist.
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Das Display fordert zur Wahl eines Nummerntyps auf.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um einen Nummerntyp zu wählen, und drücken Sie **OK**, um ihn zu speichern.

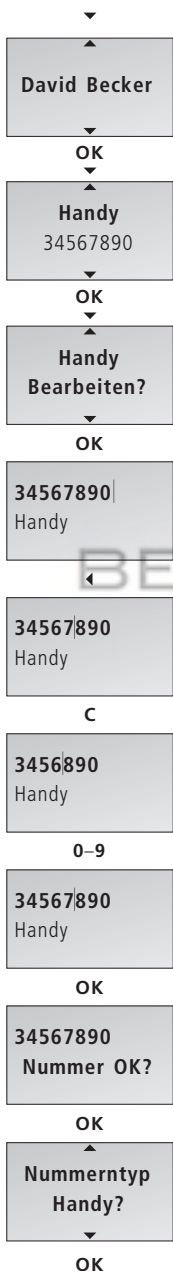

Einen Namen bearbeiten ...


- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach oben bzw. unten, um den Namen zu wählen, und drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzusehen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Bearbeiten?* anzeigt. Drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzusehen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Umbenennen?* anzeigt. Drücken Sie **OK**.
- > Wenn der Name richtig ist, **OK** drücken.
Ansonsten ...
- > ... bewegen Sie den **Trackpoint** nach links bzw. rechts, um die Buchstaben des Namens zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um den gewählten Buchstaben zu speichern. Wenn Sie einen Großbuchstaben speichern, wechselt der Cursor automatisch zu den Kleinbuchstaben. Wenn Sie ein Leerzeichen bzw. Symbol wie „&“ speichern, wechselt der Cursor automatisch zu den Großbuchstaben.
- > Drücken Sie **C**, um den Buchstaben links vom Cursor zu löschen.
- > Schließen Sie die Namenseingabe ab.
- > Um Zahlen einzuschließen, drücken Sie die Zifferntasten.
- > Nach der Namenseingabe bewegen Sie den **Trackpoint** nach links bzw. rechts, um den Cursor auf das Symbol zu verschieben.
- > Drücken Sie **OK**, um den Namen zu speichern.

Wenn Sie eine zusätzliche Nummer für eine Person im Telefonbuch eingeben möchten, müssen Sie eine neue Nummer wie auf S. 14 beschrieben eingeben. Ein bearbeiteter Eintrag ersetzt den bisherigen Eintrag im Telefonbuch.

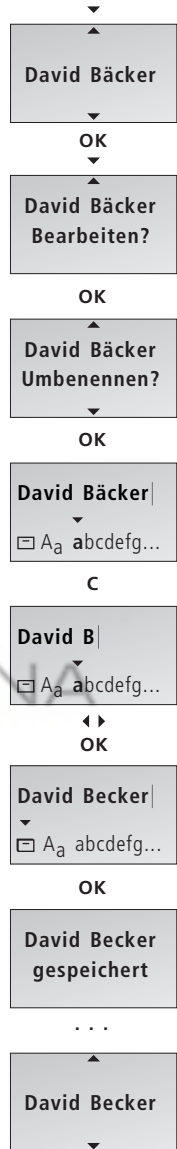

Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch löschen

Sie können im Telefonbuch gespeicherte Namen und Nummern löschen.

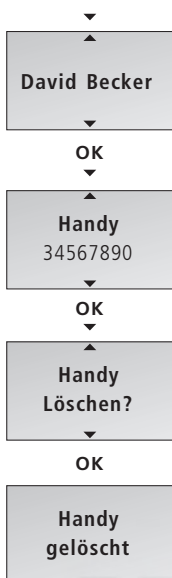


Eine Nummer löschen ...

- > Bewegen Sie den **Trackpoint** auf- bzw. abwärts, um den Namen zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um einen Nummerntyp wählen zu können.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um einen Nummerntyp zu wählen, und drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzusehen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Löschen?* anzeigt. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu löschen.

Einen Namen und alle hiermit gespeicherten Nummern löschen ...

- > Bewegen Sie den **Trackpoint** auf- bzw. abwärts, um den Namen zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzuzeigen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Bearbeiten?* anzeigt. Drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzusehen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Alle löschen?* anzeigt und drücken Sie **OK**. Der gewählte Name und alle hiermit gespeicherten Nummern werden gelöscht.

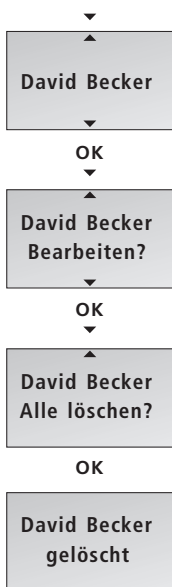


Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern


Telefonnummern aus den Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen können im Telefonbuch gespeichert und benannt werden.

- > Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis *Wahlw.-Liste* bzw. *CLIP-Liste* angezeigt wird, und drücken Sie **OK**, um sie zu öffnen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um einen Nummerntyp zu wählen, und drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzusehen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Speichern?* anzeigt und drücken Sie **OK**.
- > Drücken Sie **OK**, um die Nummer speichern zu können. *Neuer Name?* erscheint im Display. Wenn Sie eine Nummer zu einem im Telefonbuch gespeicherten Namen hinzufügen möchten, siehe S. 15.
- > Drücken Sie **OK**. Sie können nun einen Namen eingeben.

Einen Namen eingeben ...


- > ... bewegen Sie den **Trackpoint** nach links bzw. rechts, um die Buchstaben des Namens zu wählen. Wählen Sie *Aa*, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, und *A@*, um Sonderzeichen für Ihre Sprache zu wählen*.
- > Drücken Sie **OK**, um den gewählten Buchstaben zu speichern. Wenn Sie einen Großbuchstaben speichern, wechselt der Cursor automatisch zu den Kleinbuchstaben.
- > Schließen Sie die Namenseingabe ab.
- > Um Zahlen einzuschließen, drücken Sie die Zifferntasten.
- > Nach der Namenseingabe bewegen Sie den **Trackpoint** nach links bzw. rechts, um den Cursor auf das Symbol  zu verschieben.
- > Drücken Sie **OK**, um den Namen zu speichern. Das Display fordert zur Wahl eines Nummerntyps auf.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um *Privat*, *Handy* oder *Dienstlich* zu wählen, und drücken Sie zum Speichern **OK**.

*Diese Funktionen sind nur dann verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit der BeoLine-Basisstation benutzen.


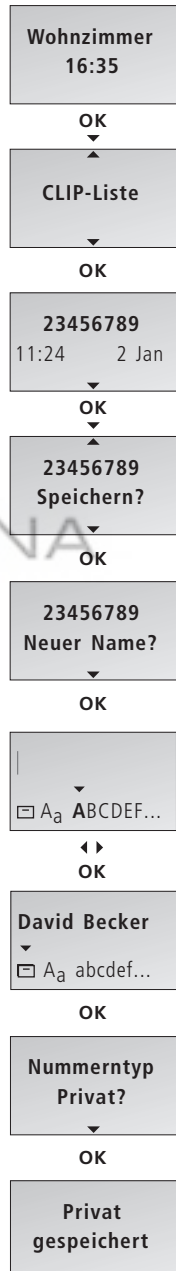


Den Inhalt der CLIP- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen


Sie können den Inhalt beider Listen jederzeit löschen.



OK



OK



OK



Den Inhalt einer Liste löschen ...

- > Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis *Listen löschen?* angezeigt wird, und drücken Sie **OK**.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** abwärts, um *CLIP-Liste?* bzw. *Wahlw.-Liste?* zu wählen und drücken Sie **OK**, um den Inhalt der Liste zu löschen.


Wenn Sie Ihr Mobilteil wie auf S. 31 beschrieben *persönlich* eingerichtet haben, betrifft das Löschen einer Liste nur dieses Mobilteil. Wenn Sie das Mobilteil *allgemein* eingerichtet haben, wird die Liste für alle *allgemeinen* Mobilteile gelöscht.

REOVIIENNA


BEOVIENNA

Lautstärke bei AV-Geräten einstellen

Sie können mit dem Mobilteil direkt die Lautstärke von Bang & Olufsen Audio- und Videoprodukten einstellen. Wählen Sie zuerst die einzustellende Tonquelle (Audio oder Video).




A-V



A-V



A-V



A-V



Die Lautstärke eines Audio- oder Videosystems einstellen ...

- > Drücken Sie wiederholt **A-V**, bis der gewünschte Systemtyp im Display erscheint.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** auf- oder abwärts, um die Lautstärke einzustellen.

Wenn das Telefon läutet, können Sie die Lautstärke eines Bang & Olufsen Geräts einstellen, ohne zuvor die A-V-Taste zu drücken. Bewegen Sie einfach den Trackpoint nach oben bzw. unten. Es muss sich jedoch um dasselbe Gerät handeln, bei dem zuletzt die Lautstärke mit dem Mobilteil eingestellt wurde.

Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern

Wenn Sie eine Nebenstellenummer z. B. bei Banken bzw. anderen Unternehmen mit Telefonanlage anrufen möchten, müssen Sie vor der Nebenstellenummer eine Pause eingeben. Speichern Sie die Hauptnummer, die Pause und die Nebenstellenummer im Telefonbuch. Sie können die Nummer dann aus dem Telefonbuch anrufen.

Eine Nebenstellenummer direkt anrufen ...

- > Geben Sie die Hauptnummer mit den Zifferntasten ein.
- > Drücken Sie **0**, um anzurufen. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- > Geben Sie die Nebenstellenummer ein.
- > Drücken Sie **0**, um aufzulegen.

Eine Nebenstellenummer im Telefonbuch speichern ...

- > Geben Sie die Hauptnummer ein.
- > Drücken Sie **OK**, um eine Pause eingeben zu können.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Pause?* anzeigt und drücken Sie **OK**.
- > Geben Sie die Nebenstellenummer ein.
- > Drücken Sie zweimal **OK**, um den Eintrag zu speichern. Sie können die Nummer nun wie auf S. 14 beschrieben benennen.

Sie können mit **0** auch eine Pause in der Nummer eingeben.

0-9

12345678|

0

12345678
0:03

0-9

1234567811
0:05

0-9

12345678|

OK

12345678
Pause?

OK

12345678-

0-9

12345678-11

OK

12345678-11
Speichern?

OK

>> *Nebenstellenummern anrufen und speichern*

Wohnzimmer
16:35



David Becker



OK



Dienstlich
12345678-11



David Becker
0:01

...

12345678-11
Weiter?

OK

David Becker
0:12


Eine Nebenstellenummer aus dem Telefonbuch anrufen ...

- > Bewegen Sie den **Trackpoint** auf- oder abwärts, um das gesamte Telefonbuch zu durchsuchen.
- > Drücken Sie **OK**, um die Nummer auswählen zu können.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** abwärts, um die Nummer auszuwählen.
- > Drücken Sie **ⓘ**, um anzurufen. Die Hauptnummer wird gewählt.
- > Das Display fordert zum Fortfahren auf. Drücken Sie **OK**, um die Nebenstellenummer anzurufen.

Wenn Sie mehrere Nummern mit einem einzigen Namen gespeichert haben, können Sie die am häufigsten benutzte Nummer als primäre Nummer für diesen Namen einstellen. Wenn der Name im Display erscheint, drücken Sie **OK**, um die primäre Nummer anzurufen.


Eine primäre Nummer einstellen ...

- > Bewegen Sie den **Trackpoint** auf- oder abwärts, um einen Namen zu wählen.
- > Drücken Sie **OK**, um einen Nummerentyp wählen zu können.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um einen Nummerentyp zu wählen, und drücken Sie **OK**, um Ihre Optionen anzusehen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis das Display *Primär?* anzeigt.
- > Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu speichern.

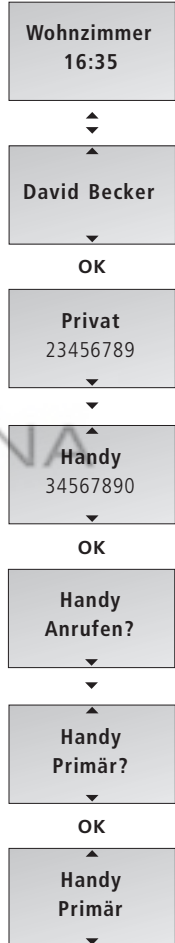

Individuelle Einstellungen

Das *Einstellungen*-Menü enthält mehrere Optionen zur Funktionseinstellung des BeoCom 2.

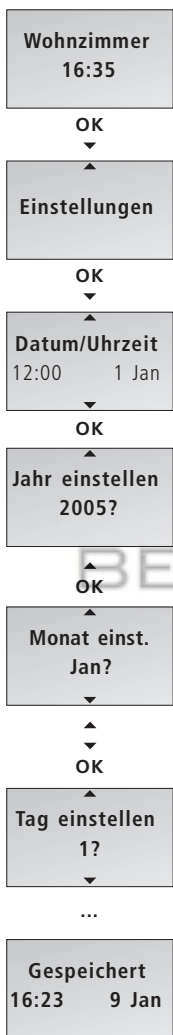

Um Einstellungen im Menü zu wählen ...

- > Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um *Einstellungen* anzuzeigen, und drücken Sie **OK**, um das Menü zu öffnen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, bis die gewünschte Option angezeigt wird, wie z. B. *Datum/Uhrzeit*.
- > Drücken Sie **OK**, um das Menü aufzurufen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach oben bzw. unten, um Einstellungen zu wählen, und drücken Sie zum Speichern **OK**.

Optionen im *Einstellungen*-Menü

Rufton ... In diesem Menü sind zwei getrennte Ruftoneinstellungen möglich:

- Mit *Rufton ein/aus* können Sie den Rufton ein- bzw. ausschalten sowie einen Zeitraum eingeben, in dem der Rufton deaktiviert ist. Wenn Sie den Rufton ausschalten, läutet das Telefon nicht, es registriert jedoch eingehende Anrufe in der CLIP-Liste. Der Rufton bleibt deaktiviert, bis Sie die Einstellung ändern.
- *Rufton-Lautst.* ermöglicht es, die Lautstärke des Ruftons einzustellen. Optionen sind *Leise*, *Mittel* und *Laut*. Der gewählte Rufton ertönt nach einem Moment.

Datum/Uhrzeit ... Datum und Uhrzeit einstellen.

Anrufanzeige ... Die Anrufanzeige – die Displaymeldung über neue, nicht angenommene Anrufe – ist ab Werk auf *Ein* eingestellt, so dass Sie sehen können, wie viele neue Anrufe eingegangen sind. Optionen sind *Ein* und *Aus*.

Mobilteil ... Das *Mobilteil*-Menü enthält drei Untermenüs:

- *Namen eing.* ermöglicht es, mit dem Trackpoint und der OK-Taste dem Mobilteil einen neuen Namen zu geben. Beachten Sie, dass das Menü die Bezeichnung *Namen ändern* hat, nachdem Sie das Mobilteil erstmals benannt haben.
- *Anmelden* ermöglicht das Anmelden des Mobilteils an der BeoLine-Basisstation.

- Mit *Mobilteil-Typ* können Sie das Mobilteil *persönlich* oder *allgemein* einrichten, wie auf S. 31 beschrieben.

Basis ... Das *Basis*-Menü enthält zwei Untermenüs:

- *Mobilteil abmelden* beendet die Anmeldung des Mobilteils an der Basisstation.
- *Basis öffnen f. Anmeldung* ermöglicht es, die Basisstation für die Anmeldung zusätzlicher Mobilteile zu öffnen. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoLine-Basisstation benutzen.
- *Pincode ändern* ermöglicht die Eingabe eines neuen Pincodes für Ihre Basisstation und die Änderung des Pincodes. Geben Sie den Pincode mit den Zifferntasten ein und speichern Sie ihn mit OK. Voreingestellt ist der Pincode 0000.

Sprache ... Die Sprache der Displaytexte ändern.

Telefonanlage ... Das BeoCom 2 zur Benutzung mit einer Telefonanlage einstellen. Optionen sind *Ja* und *Nein*. Wenn Sie *Ja* wählen, geben Sie mit den Zifferntasten eine Vorwahl ein und wählen mit dem Trackpoint eine Pausenlänge. Sie können eine Pausenlänge zwischen 0 und 12 Sekunden oder die Option *Wartezeit* wählen. Beachten Sie, dass Sie Vorwahlnummern manuell eingeben müssen, wenn Sie Telefonnummern in das Telefonbuch eingeben. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Mobilteil mit einer BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen.

Flashzeit ... Wählen Sie *Lang*, *Kurz* oder *Individuell*. Die richtige Flashzeit hängt davon ab, wie Sie Ihr Telefon angeschlossen haben.

BEOVIENNA

Systembenutzung mit mehreren Mobilteilen

Bei mehreren an einer Basisstation angemeldeten Mobilteilen können Sie Ihr persönliches Telefonsystem einrichten. Alle Mobilteile können externe Anrufe annehmen, auch bei internen Anrufen zwischen Mobilteilen. Mobilteile im System haben die Nummern 1–8* und können auch benannt werden.

Jedes Mobilteil ist anfangs „allgemein“ eingerichtet. Dies bedeutet, dass Telefonbuch, CLIP- und Wahlwiederholungsliste von der Basisstation aktualisiert und mit anderen Mobilteilen im System geteilt werden. Wenn Sie in einem bestimmten Mobilteil ein individuelles Telefonbuch sowie individuelle CLIP- und Wahlwiederholungslisten wünschen, richten Sie dieses Mobilteil stattdessen „persönlich“ ein.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den Möglichkeiten, die ein Telefonsystem bietet.

**Wenn Sie eine BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- oder BeoLine ISDN-Basisstation benutzen, können Sie nur sechs Mobilteile anmelden.*

Ein anderes Mobilteil anrufen

Wohnzimmer
16:35

INT

Küche
2
▼

▲
Büro
3
▼

●

Sie können ein einzelnes oder alle Mobilteile gleichzeitig anrufen. Wenn Sie alle Mobilteile anrufen, nimmt das zuerst antwortende Mobilteil den Anruf an. Wenn Sie ein bestimmtes Mobilteil anrufen, zeigt das Display, welches Mobilteil angerufen wird.

Ein Mobilteil anrufen ...

- > Drücken Sie **INT**, um intern anzurufen.
- > Drücken Sie die Nummer des Mobilteils; der Anruf erfolgt automatisch. Alternativ ...
- > ... bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um die interne Liste der Mobilteile zu durchsuchen, und drücken Sie **●**, um anzurufen. Wenn der interne Anruf nicht möglich ist, hören Sie ein Besetztzeichen.

Wohnzimmer
16:35

INT

Küche
2
▼

✳

Alle Mobilteile

Alle Mobilteile anrufen ...

- > Drücken Sie **INT**, um intern anzurufen.
- > Drücken Sie **✳**, um alle Mobilteile anzurufen.

Einen Anruf beenden ...

- > Drücken Sie **●**, um aufzulegen.

Das Telefonsystem ermöglicht gleichzeitig einen internen und einen externen Anruf.

Wenn Sie ein Mobilteil verlegen, können Sie es anrufen, um es wiederzufinden.


Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einrichten

Sie können Ihr Mobilteil „persönlich“ statt „allgemein“ einrichten. Telefonbuch, Wahlwiederholungs- und CLIP-Liste eines persönlichen Mobilteils werden im Mobilteil und nicht in der Basisstation gespeichert.

- > Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um *Einstellungen* anzuzeigen, und drücken Sie **OK**, um das Menü zu öffnen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um das *Mobilteil*-Menü anzuzeigen, und drücken Sie **OK**, um das Menü zu öffnen.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um *Mobilteil-Typ* zu wählen, und drücken Sie **OK**.
- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um *Persönlich* bzw. *Allgemein* zu wählen, und drücken Sie zum Speichern der Einstellungen **OK**.

Wenn Sie ein Telefonsystem haben, bei dem ein oder mehrere Mobilteile *persönlich* und die anderen *allgemein* eingerichtet sind, beachten Sie Folgendes:

- Wenn Sie ein Mobilteil von *persönlich* in *allgemein* ändern, werden das persönliche Telefonbuch sowie die persönlichen CLIP- und Wahlwiederholungslisten durch die allgemeinen Listen *ersetzt* und *nicht* ergänzt. Die Aktualisierung von Telefonbuch, CLIP- und Wahlwiederholungslisten kann einige Minuten dauern.

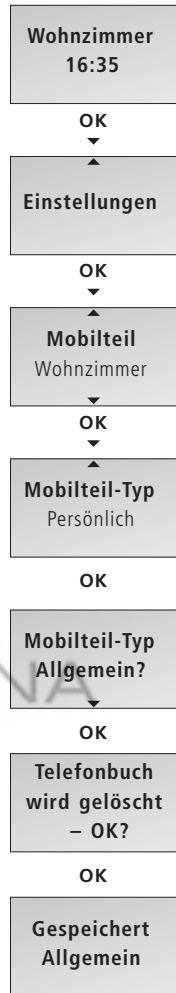

Externe Anrufe weiterleiten

Sie können einen externen Anruf zu einem oder allen Mobilteilen weiterleiten. Sie können mit der Person sprechen, die das interne Mobilteil abnimmt, bevor Sie den Anruf weiterleiten. Wenn Sie einen externen Anruf zu allen Mobilteilen weiterleiten, geht der Anruf an das zuerst antwortende Mobilteil.

David Becker
10:41

INT

Küche
2
▼

●

Küche
Zurück?

...

Küche
Weiterleiten?
▼

OK

Weitergeleitet

...

Wohnzimmer
16:35

Einen externen Anruf weiterleiten ...

- > Drücken Sie **INT**, um intern anzurufen.
- > Drücken Sie die Nummer des Mobilteils; der Anruf erfolgt automatisch. Alternativ ...
- > ... bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um die interne Liste der Mobilteile zu durchsuchen, und drücken Sie **●**, um anzurufen. Wenn der interne Anruf nicht möglich ist, hören Sie ein Besetztzeichen.

Wenn der interne Anruf angenommen wird ...

- > Drücken Sie **OK**, um den Anruf weiterzuleiten.

Den externen Anruf zurückholen, wenn intern nicht geantwortet wird ...

- > Drücken Sie **OK** oder **C**, um den wartenden externen Anruf zurückzuholen.

Eine interne Konferenzschaltung durchführen

Während eines externen Anrufs können Sie ein anderes Mobilteil im System anrufen, um eine Konferenzschaltung einzurichten. Wenn einer der Teilnehmer auflegt, bleibt die Verbindung unter den übrigen Teilnehmern bestehen.

Eine Konferenzschaltung mit einem internen und einem externen Teilnehmer durchführen ...

- > Drücken Sie **INT**, um während eines externen Anrufs intern anzurufen.
- > Drücken Sie die Nummer des Mobilteils; der Anruf erfolgt automatisch. Alternativ ...
- > ... bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um die interne Liste der Mobilteile zu durchsuchen, und drücken Sie **1**, um anzurufen. Wenn der interne Anruf nicht möglich ist, hören Sie ein Besetztzeichen.

Wenn der interne Anruf angenommen wird ...

- > Bewegen Sie den **Trackpoint** nach unten, um **Konferenz?** zu wählen, und drücken Sie **OK**, um die Konferenz zu beginnen.
- > Drücken Sie **1**, um die Konferenzschaltung zu beenden.

Den externen Anruf zurückholen, wenn intern nicht geantwortet wird ...

- > Drücken Sie **OK** oder **C**, um den wartenden externen Anruf zurückzuholen.

David Becker
10:41

INT

Küche
2
▼

1

Küche
Zurück?

...

Küche
Weiterleiten?
▼

Küche
Konferenz?
▼

OK

Konferenz
10:57

Index

Der Index ist alphabetisch nach Themen aufgelistet. Unter den jeweiligen Themen finden Sie die entsprechenden Kapitel mit ihren Seitenzahlen. Vor Seitenzahlen von Kapiteln der „Installationsanleitung“ ist die Abkürzung „INST“ angegeben. Seitenzahlen ohne diese Angabe beziehen sich auf Kapitel in dieser Bedienungsanleitung.

Akku

Mobilteilakku laden, *INST* S. 8

Anmeldung

Die BeoLine-Basisstation, *INST* S. 10

Erstmalige Anmeldung des Mobilteils an einer Basisstation, *INST* S. 10

Anrufe

Anrufe tätigen und annehmen, 4

Aus der CLIP-Liste anrufen, 12

Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen, 10

Das Telefonbuch durchsuchen und anrufen, 9

Ein anderes Mobilteil anrufen, 30

Eine interne Konferenzschaltung durchführen, 33

Eine Nummer nach einem Anruf speichern, 7

Externe Anrufe weiterleiten, 32

Nebenstellenummern anrufen und im Telefonbuch speichern, 23

Anzeigen und Menüs

Anrufinformationen für einen ausgewählten ausgehenden Anruf anzeigen, 10

Anzeige neuer, nicht angenommener Anrufe, *INST* S. 6

Das Mobilteildisplay, *INST* S. 6

Fehlerhinweise im Display – das *Warnung*-Menü, *INST* S. 7

Optionen im Hauptmenü, *INST* S. 6

Basisstation

Das *Basis*-Menü, 26

Die BeoLine-Basisstation, *INST* S. 10

Ein Mobilteil „persönlich“ oder „allgemein“ einstellen, 31

Mobilteil an einer Basisstation anmelden, *INST* S. 10

Bearbeiten

Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch bearbeiten, 16

Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch löschen, 18

Einen neuen Namen und eine neue Nummer in das Telefonbuch eingeben, 14

BeoLine

Die BeoLine-Basisstation, *INST* S. 10

Mobilteil an einer Basisstation anmelden, *INST* S. 10

BeoLink

Lautstärke bei AV-Geräten einstellen, 22

CLIP (Ruferkennung)

Aus der CLIP-Liste anrufen, 12

CLIP benutzen, 12

Den Inhalt der CLIP- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen, 20

Eine bestimmte CLIP-Nummer aus der Liste löschen, 13

Nummern aus Wahlwiederholungs- und CLIP-Listen speichern, 19

Einstellungen

Das *Anrufanzeige*-Menü, 26

Das *Basis*-Menü, 26

Das *Datum/Uhrzeit*-Menü, 26

Das *Flashzeit*-Menü, 27

Das Mobilteil benennen, *INST* S. 12

Das *Mobilteil*-Menü, 26

Das *Rufton*-Menü, 26

Das *Sprache*-Menü, 27

Das *Telefonanlage*-Menü, 27

Datum und Uhrzeit einstellen,
INST S. 13

Eine primäre Nummer einstellen,
25

Ein Mobilteil „persönlich“ oder
„allgemein“ einstellen, 31

Lautstärke bei AV-Geräten
einstellen, 22

Lautstärke und Mikrofon, 6

Rufton des Mobilteils abschalten,
5

Konferenzen

Eine interne Konferenzschaltung
durchführen, 33

Laden

Mobilteilakku laden, *INST S. 8*

Lautstärke

Lautstärke bei AV-Geräten
einstellen, 22

Lautstärke und Mikrofon, 6

Löschen

Den Inhalt der CLIP- bzw.
Wahlwiederholungsliste
löschen, 20

Eine bestimmte CLIP-Nummer
aus der Liste löschen, 13

Eine bestimmte
Wahlwiederholungsnummer
aus der Liste löschen, 11

Einen Namen oder eine Nummer
im Telefonbuch löschen, 18

Mikrofon

Lautstärke und Mikrofon, 6

Mobilteil

Das Mobilteil benennen, *INST
S. 12*

Das Mobilteildisplay, *INST S. 6*

Das *Mobilteil*-Menü, 26

Datum und Uhrzeit einstellen,
INST S. 13

Ein anderes Mobilteil anrufen, 30

Ein Mobilteil „persönlich“ oder
„allgemein“ einstellen, 31

Mobilteilakku laden, *INST S. 8*

Mobilteil an einer Basisstation
anmelden, *INST S. 10*

Mobilteiltasten, *INST S. 4*

Rufton des Mobilteils abschalten,
5

Rufton eines Mobilteils
abschalten, 4

Nebenstellennummern

Nebenstellennummern anrufen
und im Telefonbuch speichern,
23

Pflege

BeoCom 2 reinigen, *INST S. 14*

Platzierung

Aufstellung und Umgebung, *INST
S. 14*

Rufton

Das *Rufton*-Menü, 26

Rufton des Mobilteils abschalten,
5

Rufton eines Mobilteils stumm
schalten, 4

Suche

Aus der CLIP-Liste anrufen, 12

Aus der Wahlwiederholungsliste
anrufen, 10

Das Telefonbuch durchsuchen
und anrufen, 9

Telefonbuch

Das Telefonbuch durchsuchen
und anrufen, 9

Einen Namen oder eine Nummer
im Telefonbuch bearbeiten, 16

Einen Namen oder eine Nummer
im Telefonbuch löschen, 18

Einen neuen Namen und eine
neue Nummer in das
Telefonbuch eingeben, 14

Eine Nummer nach einem Anruf
speichern, 7

Nebenstellennummern anrufen
und im Telefonbuch speichern,
23

>> *Index*

Nummern aus

Wahlwiederholungs- und
CLIP-Listen speichern, 19

Wahlwiederholung

Anrufinformationen für einen
ausgewählten ausgehenden
Anruf anzeigen, 10

Aus der Wahlwiederholungsliste
anrufen, 10

Den Inhalt der CLIP- bzw.
Wahlwiederholungsliste
löschen, 20

Eine bestimmte
Wahlwiederholungsnummer
aus der Liste löschen, 11

Nummern aus

Wahlwiederholungs- und
CLIP-Listen speichern, 19

Wahlwiederholung benutzen, 10

Zubehör

Zubehör für BeoCom 2, *INST S. 14*

BEOVIENNA

BEOVIENNA

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

CE Dieses Produkt erfüllt die
Vorschriften der EWG-
Richtlinien 89/336 und
73/23.

*Technische Spezifikationen,
Merkmale und deren Benutzung
können ohne Vorankündigung
geändert werden!*

BEOVIENNA

BEOVIENNA

BEOVIENNA